


RA-N Ventileinsätze DG,Eck, WE in 3/8 und 1/2" (013G3063)
 RA-N Ventileinsatz UK in 3/8 und 1/2" (013G3065)
 RA-N Ventileinsatz, DG und Eck in 3/4" (013G3064)
 RA-UN Ventileinsatz, DG und Eck in 3/8, 1/2 und 3/4" (013G3066)

1

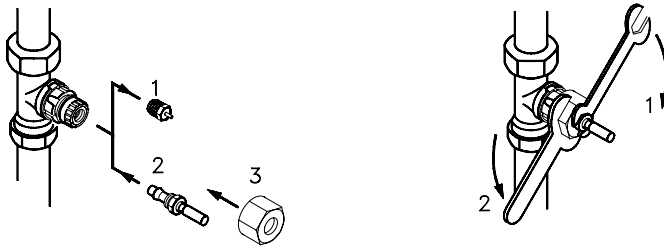


DG , Eck, WE

Bei RA-N Ventilen in 3/4" und UK-Ausführung muss der Verdrehsicherungsring vom Ventil vor der Schleusung mit einem Schraubendreher entfernt werden.


Ausführung UK

Ausführung RA-D

2

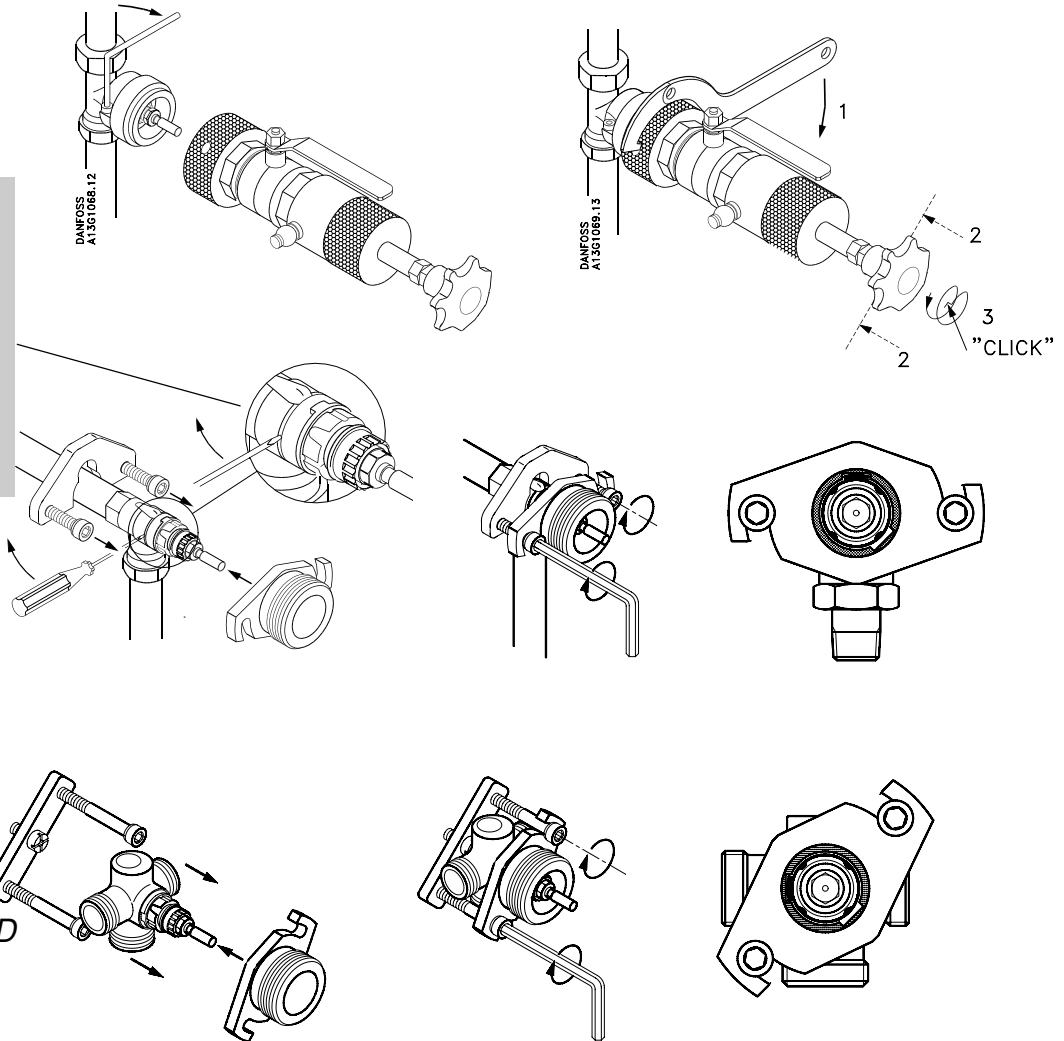


3

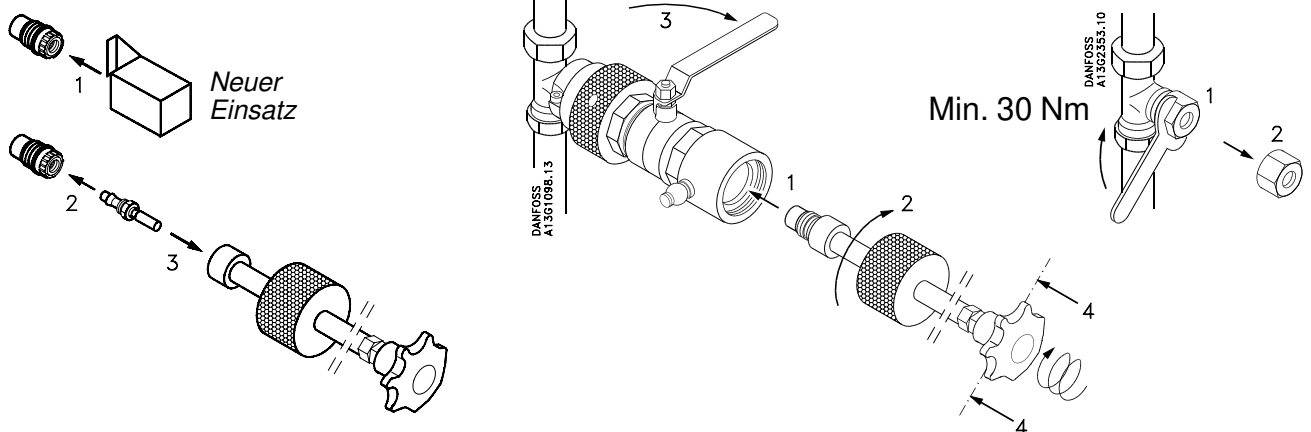

RAVL, 3/8" und 1/2"
RAVL, 3/4"

Voreinstellbare Ventileinsätze
Voreinstellbare Ventileinsätze


013G4017
013G4018

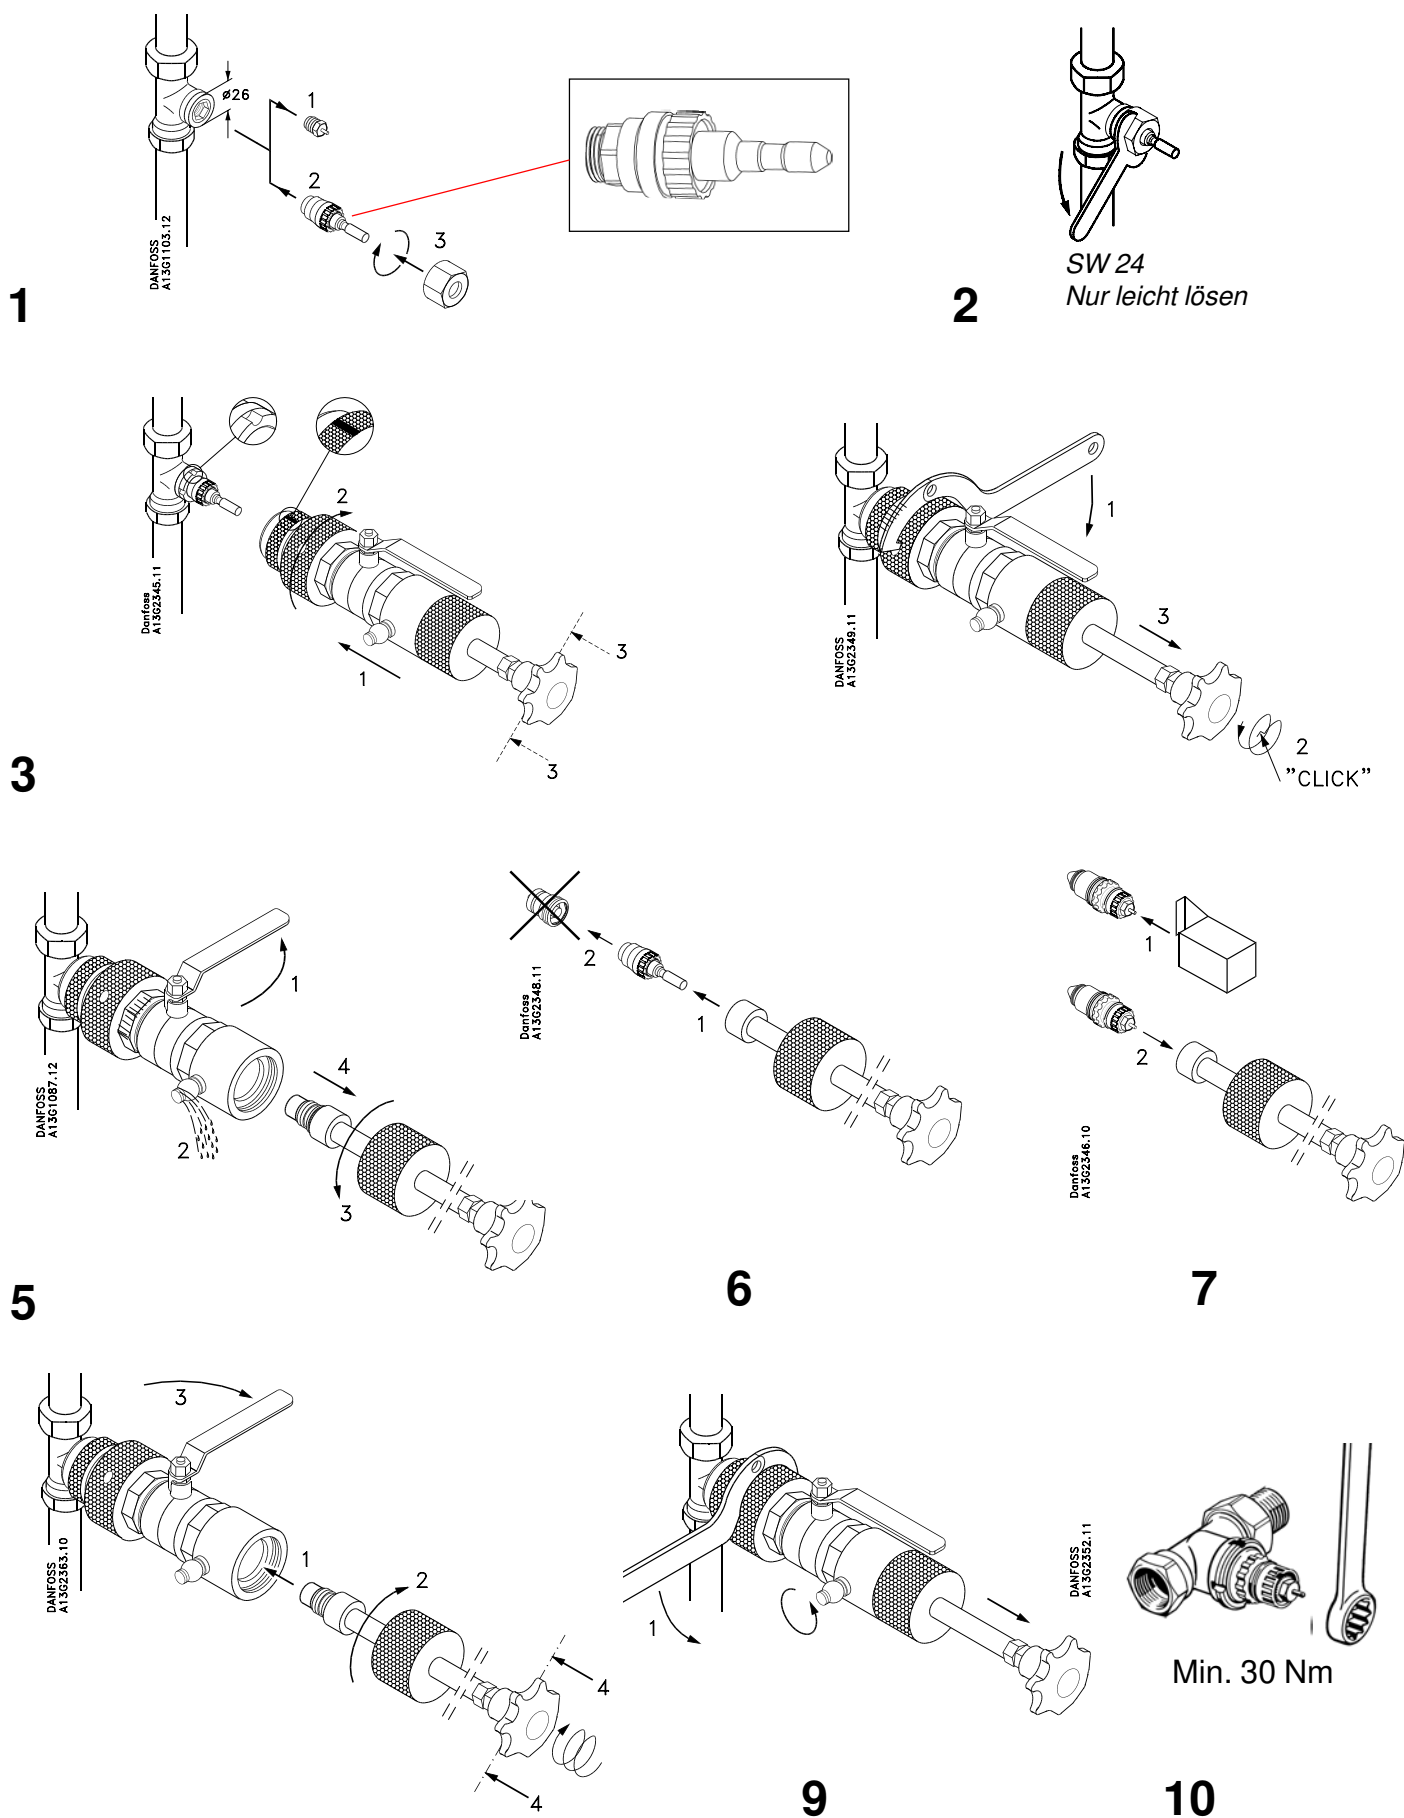


RAVL - 3/8"
RAVL - 1/2 und 3/4"

Nicht voreinstellbare Ventileinsätze
Nicht voreinstellbare Ventileinsätze

013L0248
013L0249

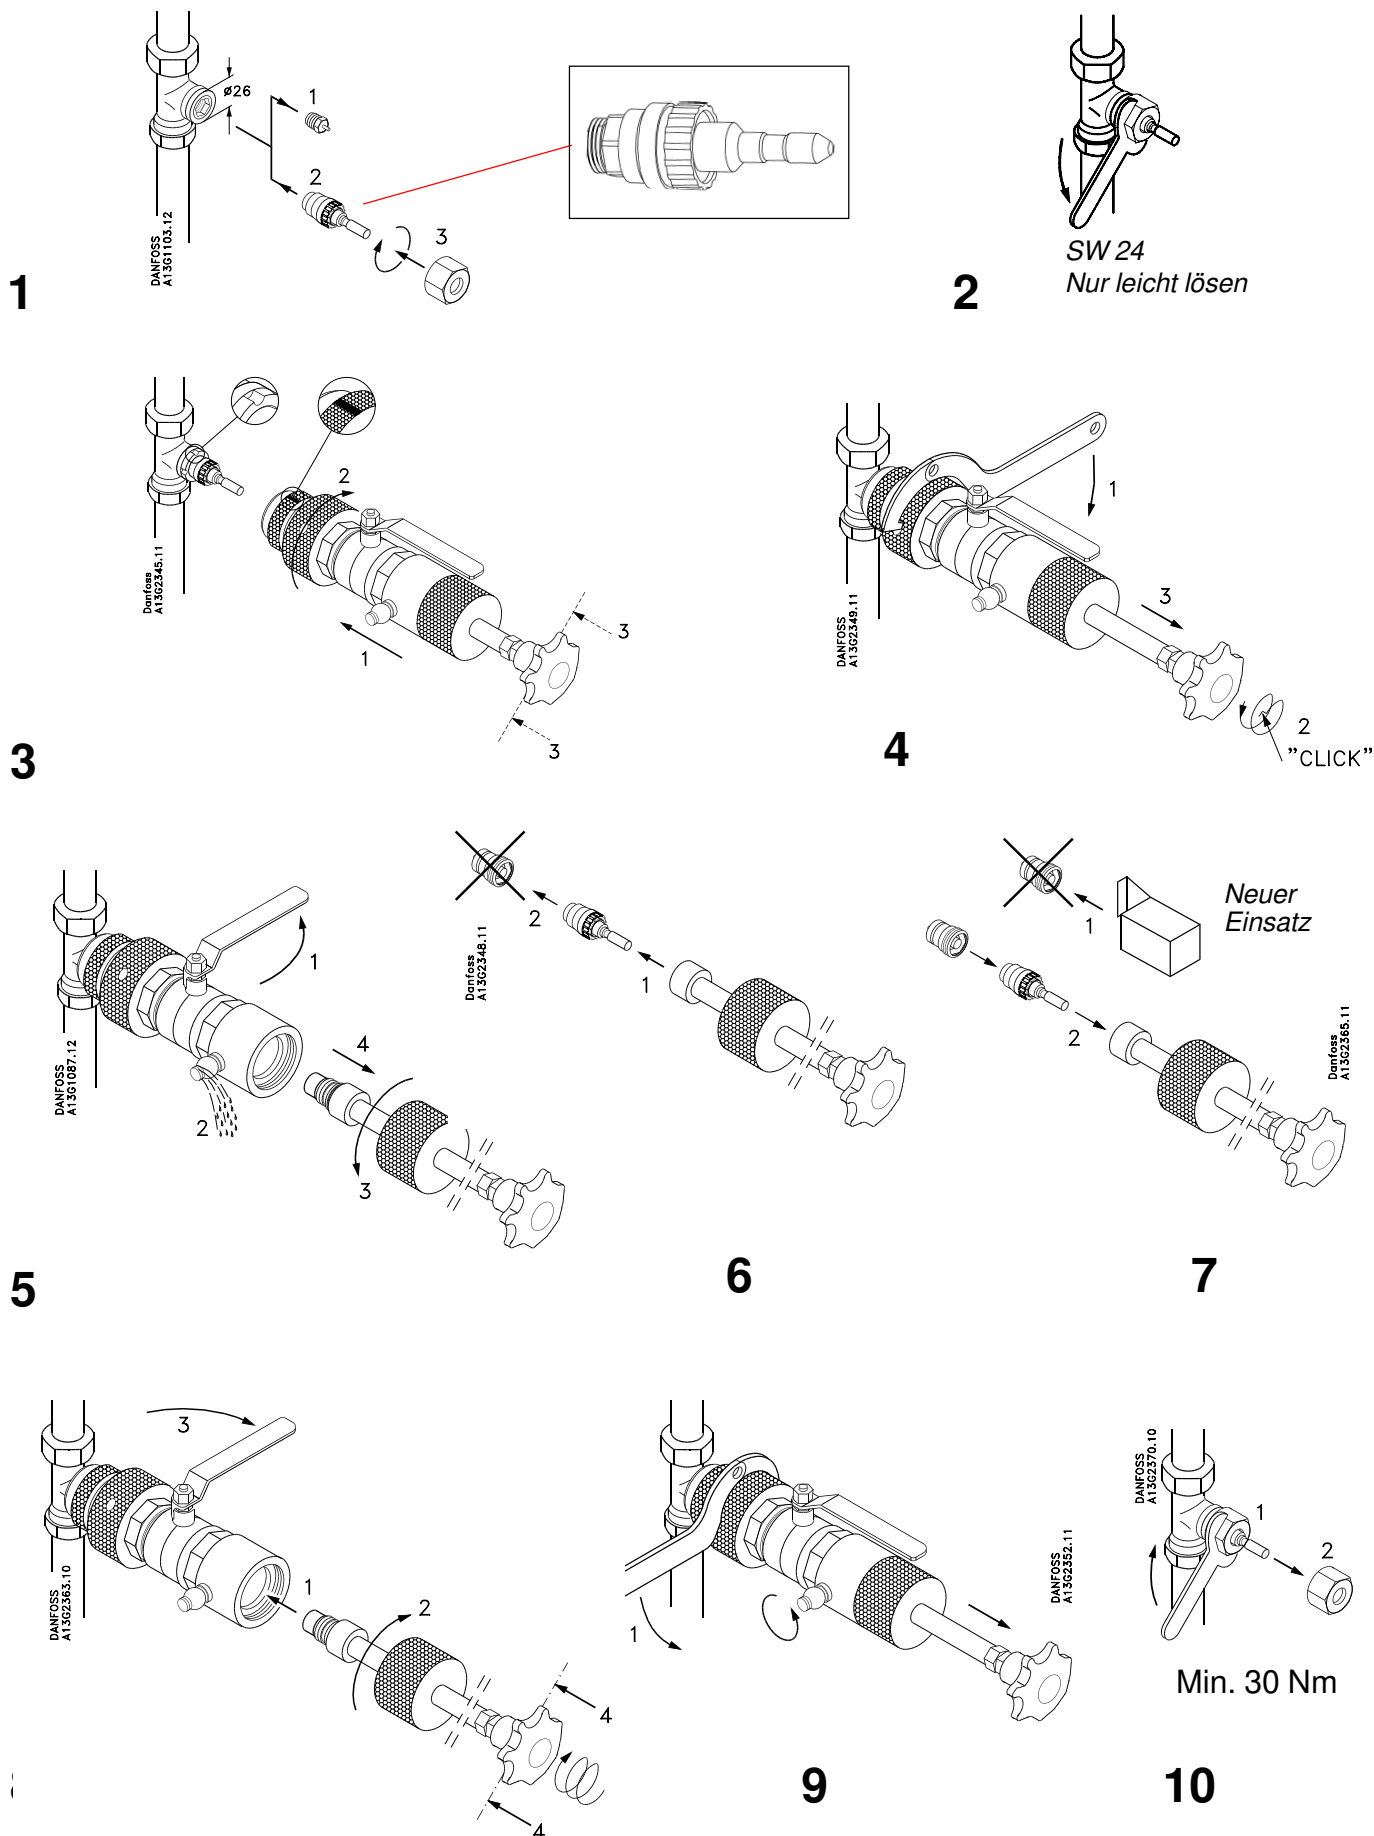


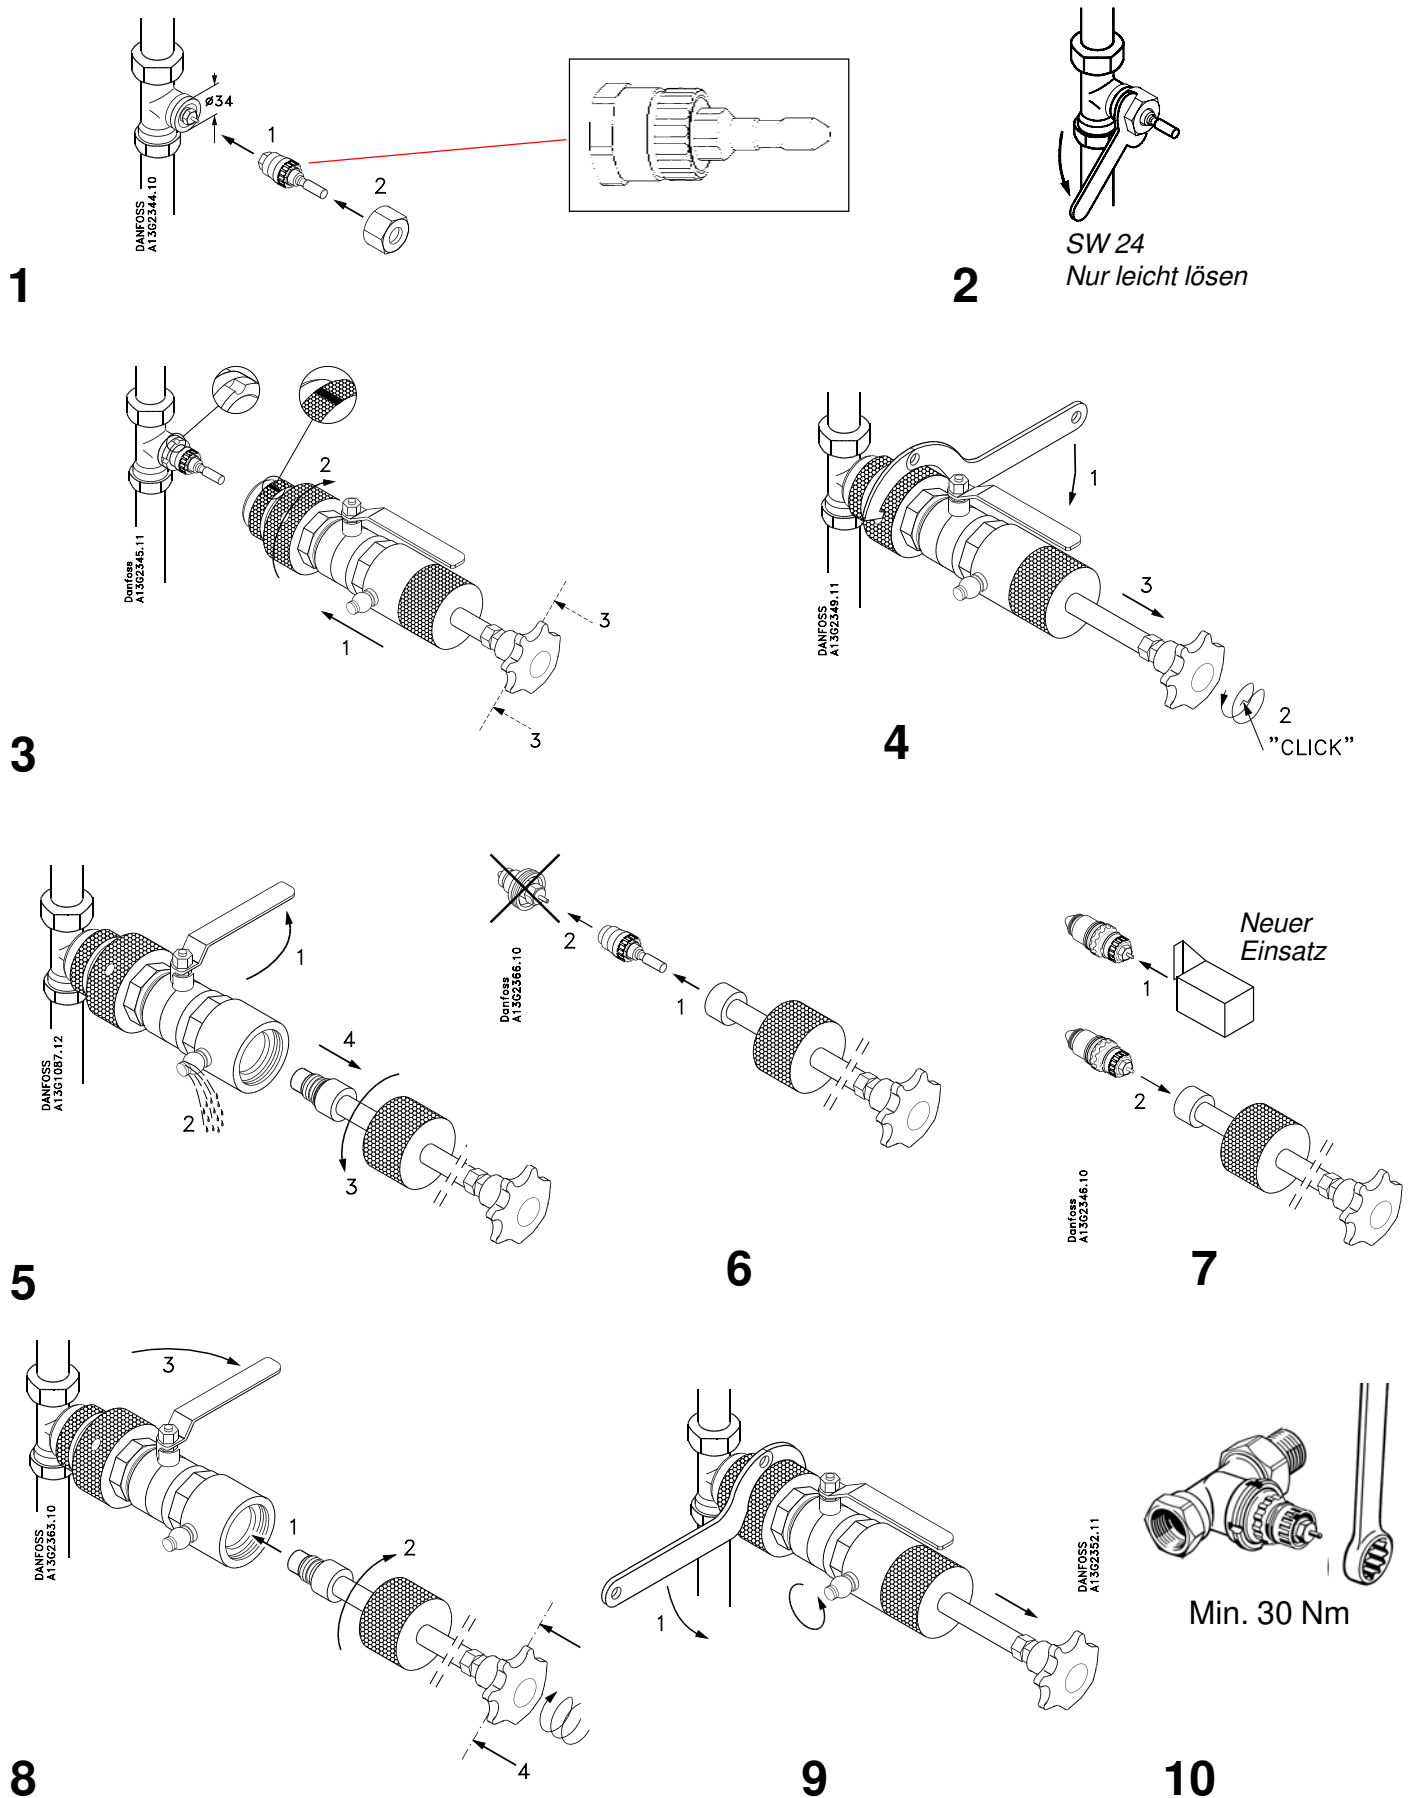

RAV - 3/8 und 1/2"
RAV - 3/4"

Nicht voreinstellbare Ventileinsätze
Nicht voreinstellbare Ventileinsätze

013U0252
013U0253

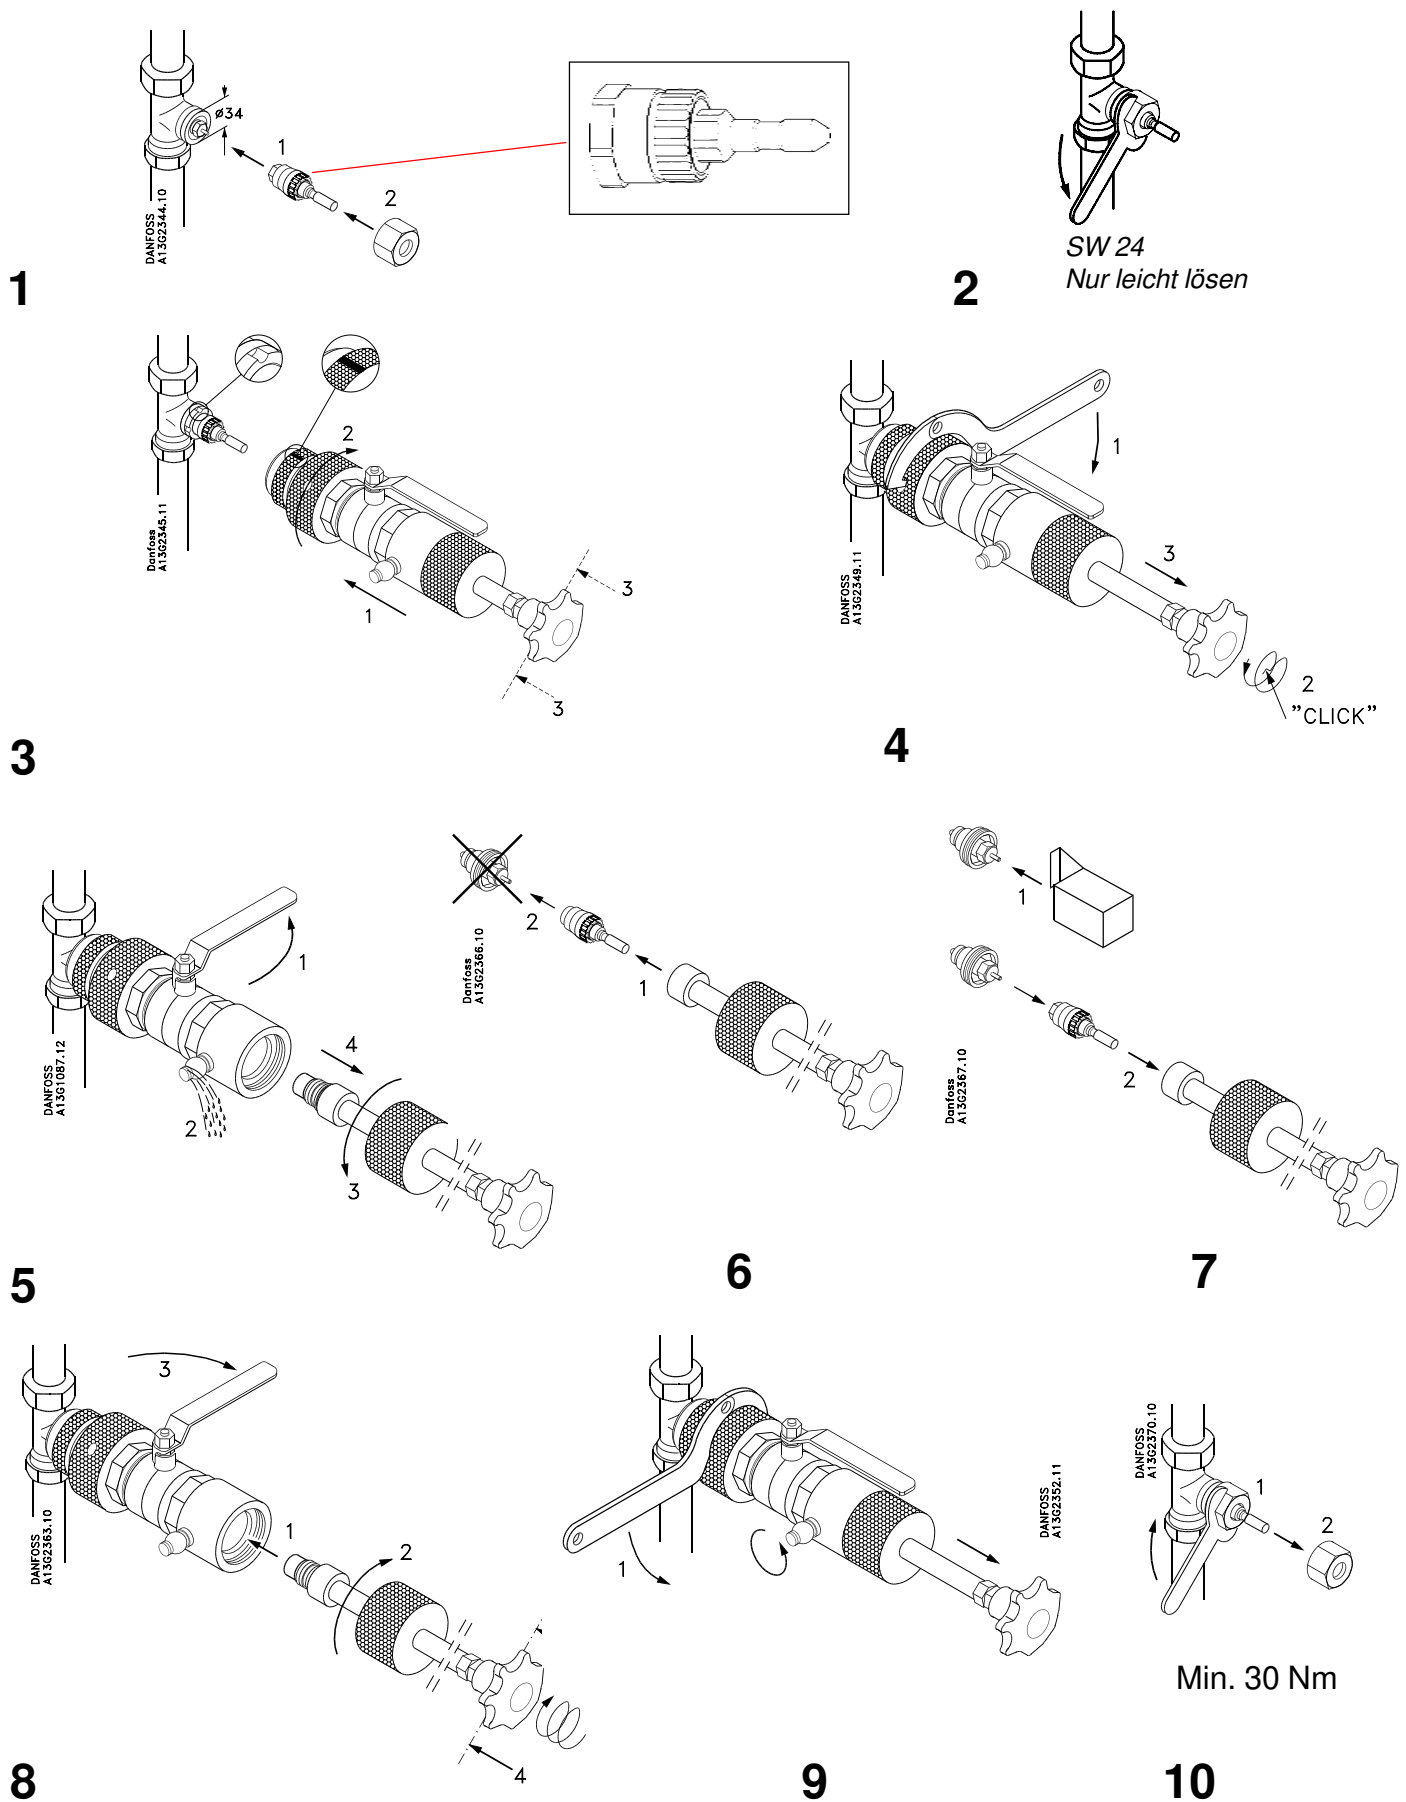


Bei Danfoss Thermostatventilen lassen sich die Stopfbuchsen unter Anlagendruck entfernen/ austauschen. In Einzelfällen, z.B. verklemmter Ventilspindel, oder abgelöstem Ventilkegel kann es vorkommen, dass unvermindert Wasser aus dem Ventileinsatz austritt. Um auch hier den Schleusenvorgang durchführen zu können, ist nachfolgend die Verwendung der Ersatzstopfbuchse bei RAVL-Ventilen beschrieben.


4

Stopfbuchsen-Tausch unter Druck für RAVL


1
Stopfbuchsen Greifer.
Rändelmutter leicht lösen und
auf Stopfbuchse stecken.
Rändelmutter handfest
anziehen.

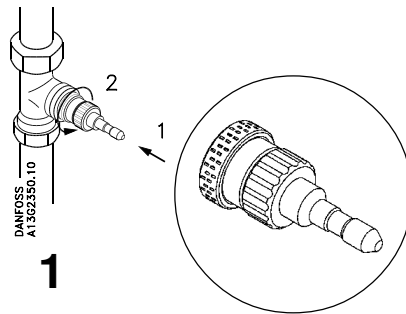

2

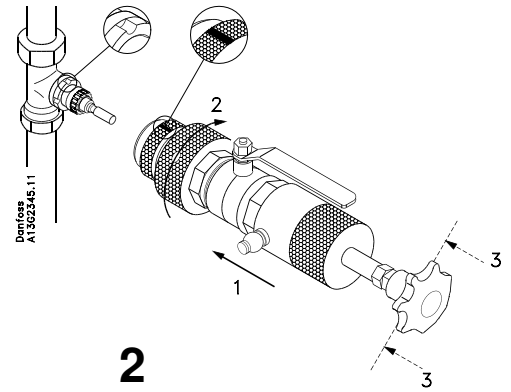


2-3
Schleuse mit RAVL-Adapter
auf den Stopfbuchsen Greifer
aufsetzen und befestigen.

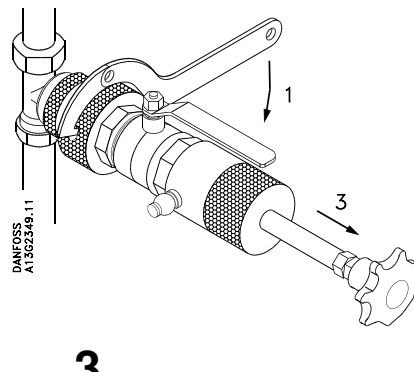


3

4

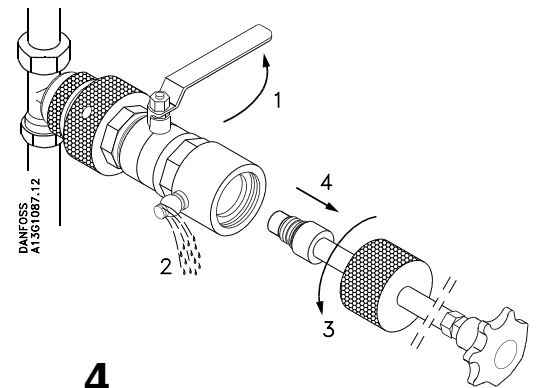


4
Spindel mit Greifer und
Stopfbuchse zurückziehen.

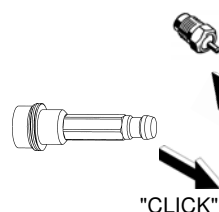

5

6

5
Stopfbuchse von Greifer
entfernen und Ersatz-
stopfbuchse in den Greifer
einstecken.

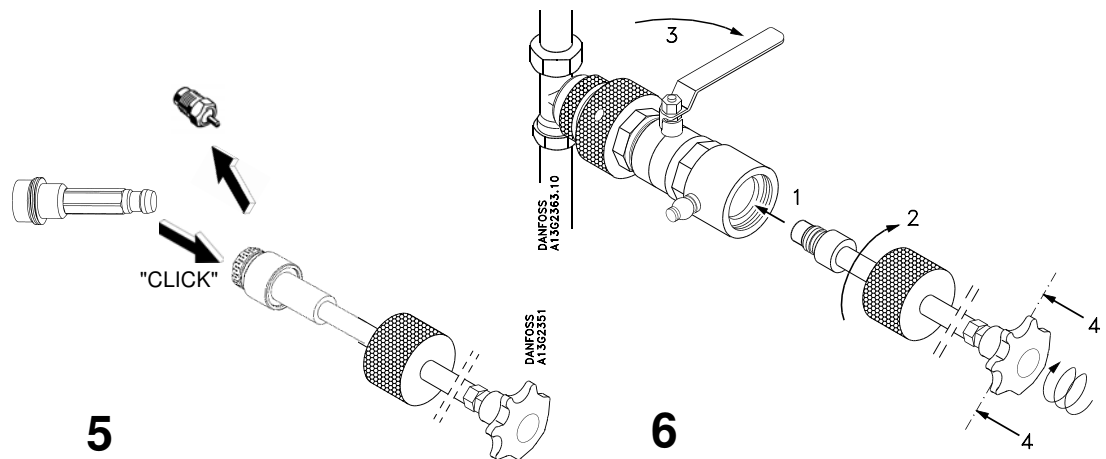



6
Spindel komplett in dem
Schleuse schrauben und mit
dem Handrad den Stopf-
buchsenersatz eindrehen.

7
Nachdem der
Stopfbuchsenersatz fest im
Ventil ist, Druckprobe durch
Entleerungshahn. Schleuse
vom Ventil demontieren.

8
RAVL Adapter über den
Stopfbuchsenersatz stecken
und handfest anziehen.

7

8

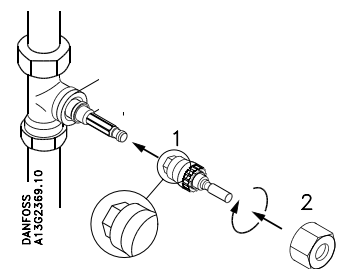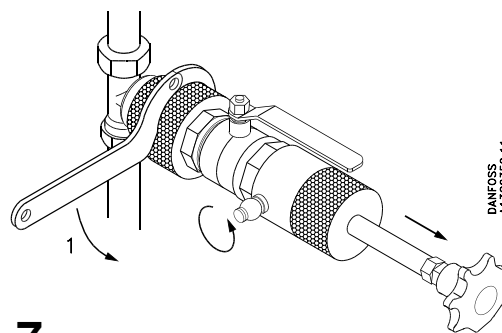

Nach Bild 8 bitte weitergehen
auf Blatt 1, ab Bild 2.