


BEDIENUNGSANLEITUNG

Profi-Füllstation All-in-One

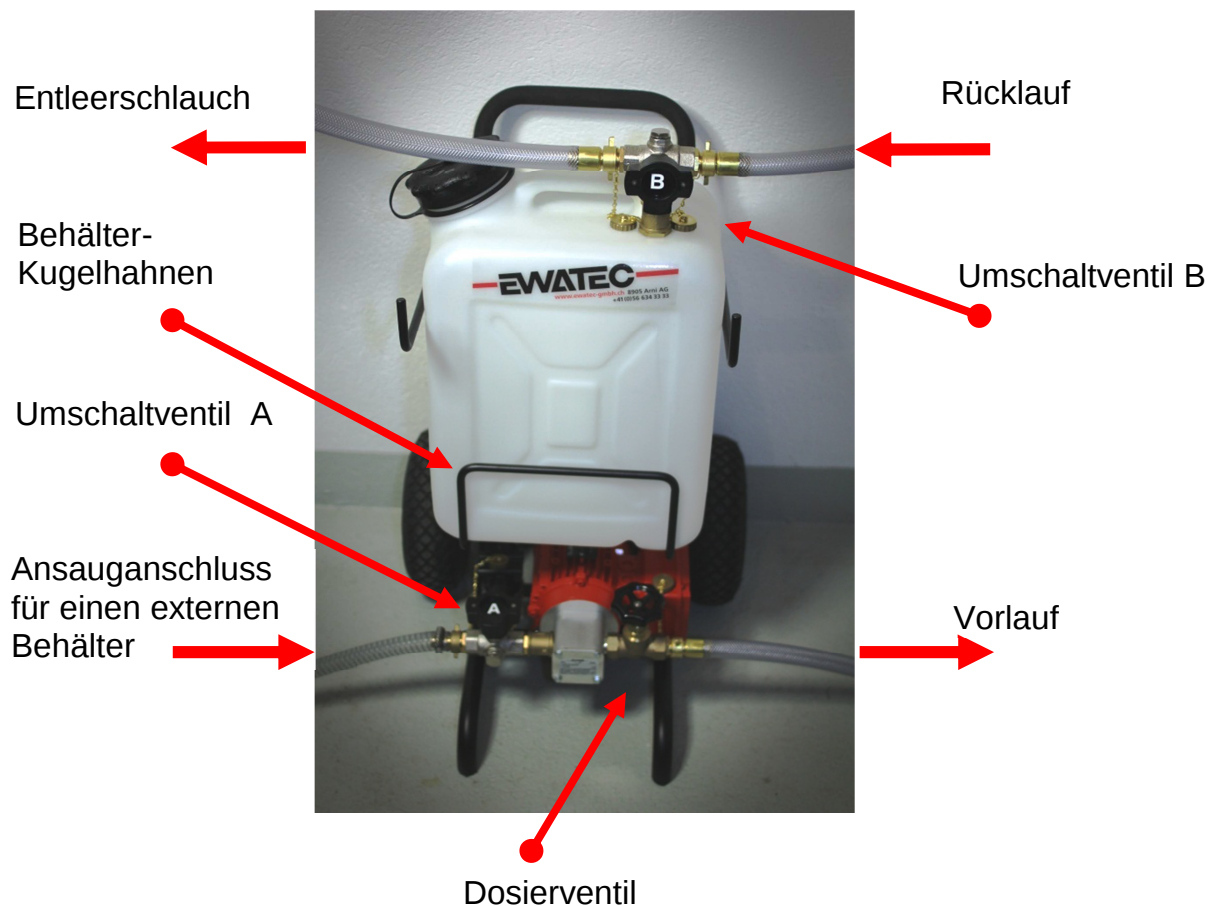

Inbetriebnahme:

Vor-, Rücklauf- und Entleerschlauch an die Anlage anschliessen. Den Entleerschlauch in die Kanalisation ableiten. Die Kugelhähnen der zu befüllenden Anlage müssen offen sein (Achtung: Überdruckventil) Behälter mit dem Medium befüllen und schwarzen Kugelhähnen unten am Behälter öffnen.

Füllen und Entleeren:

Umschaltventil A in Position (Bild 1) bringen um aus dem Behälter anzusaugen.

Umschaltventil B in Position (Bild 2) bringen um die Anlage zu füllen und gleichzeitig zu entleeren.

Mit dem Dosierventil (Bild 3) kann die Füllgeschwindigkeit eingestellt werden, so dass der Behälter immer den gleichen Inhalt hat.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Kreislauf Spülen und Entlüften :

Sobald das Medium vollständig aus dem Entleerschlauch austritt, ist das System gefüllt. Umschaltventil B in Position (Bild 4) bringen um den Kreislauf zu spülen und zu entlüften.

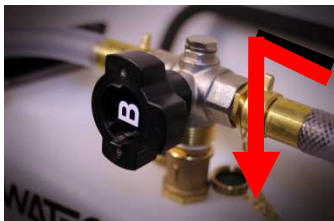


Bild 4

Ansaugen aus einem externen Behälter:

Umschaltventil A in Position (Bild 5) bringen um aus dem externen Behälter anzusaugen.



Bild 5

Weitere Bedienungs- und Wartungshinweise entnehmen Sie bitte den beigelegten „Allgemeinen Betriebsanleitungen“