




Danfoss Icon Standard 230V

Schema für Heizen/Kühlen mit Regelverteiler 088U1091



Heizen/Kühlen mit Regelverteiler 088U1091

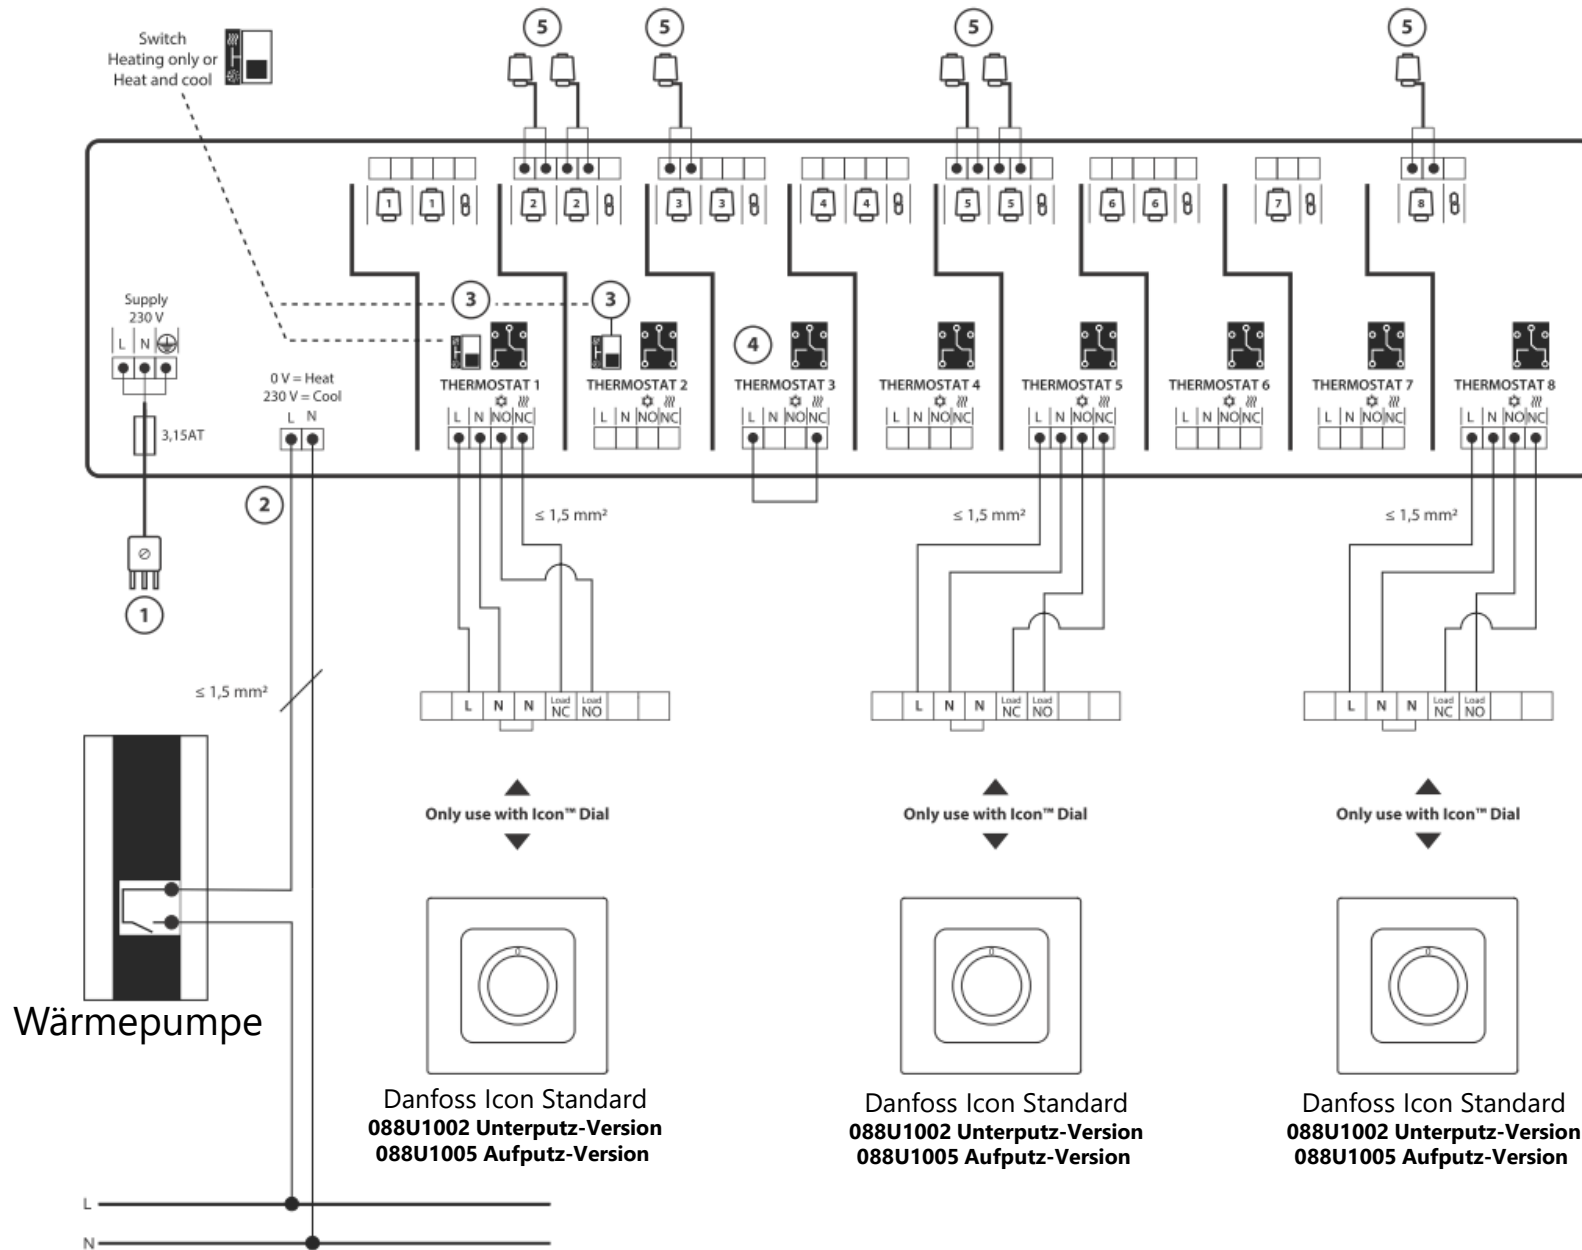

- DE**
1. 230 V AC - Versorgungsspannung für den Regelverteiler
 2. Potentialfreier Eingang für die Umschaltung in den Kühlbetrieb
 3. Switch zum Ausschalten des Kühlbetriebs in dieser Zone
 4. Mit einer Drahtbrücke kann die Kühlung in einer Zone ohne Raumthermostat ausgeschaltet werden.
 5. Thermischer Stellantrieb Icon ABN-FBH 230V, stromlos geschlossen (NC)

Heizen/Kühlen mit Regelverteiler 088U1091

Anschluss von mehreren Regelverteiler im selben Gebäude

