

JRG

+GF+

Montageanleitung

Notice de montage

Istruzioni per il montaggio

Installation instructions

JRGURED Combi

Hauswasserstation

D 2 – 5

Station de réduction avec filtre


F 7 – 10

Gruppo acqua combinato

I 11 – 14


Domestic water station

E 15 – 18

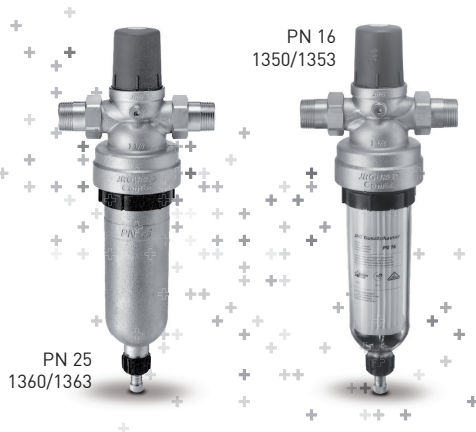



60 mm

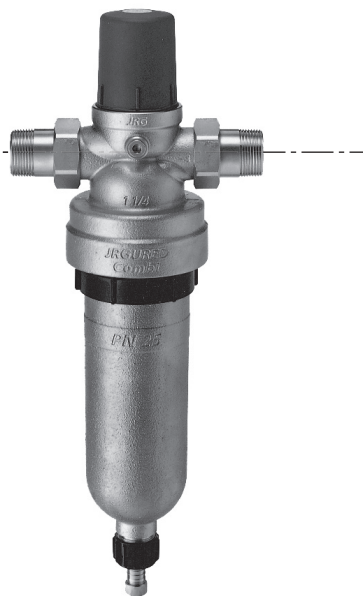

60 mm

Montageanleitung

Bitte lesen Sie die vorliegende Montageanleitung aufmerksam durch. Die eingesetzten Symbole bedeuten:



Warnung

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, deren Nichtbeachtung zu umfangreichen Sachschäden führen kann. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten.



Hinweis

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, die wichtige Angaben hinsichtlich der Verwendung enthält. Das Nichtbefolgen kann zu Störungen führen.

Allgemeines

Die Hauswasserstation JRGURED Combi ist eine kompakte Armaturenkombination für Wasserinstallationen*, bestehend aus Feinfilter und Druckreduzierventil.

* Andere Anwendungen auf Anfrage.

Der vor dem Druckreduzierventil eingesetzte Filtereinsatz dient lediglich dem Zurückhalten von eingespülten Schwebestoffen. Er ersetzt in keiner Weise eine gewünschte oder notwendige Wasseraufbereitung (Enthärtung, Entkeimung, etc.)!

Einsatzbereich

Die Hauswasserstation JRGURED Combi ist für folgende Einsatzbereiche zugelassen:

JRG Code 1350/1353 PN 16

Wassertemperatur:	max. 30°C
Primärdruck:	max. 16 bar
Sekundärdruck einstellbar:	2–6 bar*

JRG Code 1360/1363 PN 25

Wassertemperatur:	max. 30°C**
Primärdruck:	max. 25 bar
Sekundärdruck einstellbar:	2–6 bar*

* Andere Einstelldrücke auf Anfrage

** Mit Filtereinsatz JRG Code 1839 bis 70°C

Kennzeichnung

- 1, 1¼, 1½, 2 (GN/Ventilgrösse)
- JRGURED Combi (Name der Armatur)
- JRG (Herstellerzeichen)
- Durchflusspfeile



Hinweis

AFM 34 Dichtungen dürfen **nicht** geölt oder gefettet werden.

Werkseinstellung

Die Hauswasserstation JRGURED Combi ist werkseitig auf einen Sekundärdruck von 4 bar eingestellt.

Installationsvorschriften



Beim Einbau der JRG Hauswasserstation JRGURED Combi sind die örtlich geltenden Vorschriften/Normen einzuhalten.

Montage



Die Hauswasserstation JRGURED Combi darf nur mit geeignetem Werkzeug montiert werden.

Einbaulage



Die Hauswasserstation JRGURED Combi ist an einer gut zugänglichen Stelle, spannungsfrei in eine horizontale Leitung einzubauen.

Für die Filterwartung ist unter dem Entleerventil ein Mindestabstand von 60 mm einzuhalten. Wird für die Entleerung ein Schlauch eingesetzt, ist dieses Mass entsprechend zu berücksichtigen.



Hauswasserstationen mit Klarsichtfilterbecher sind so zu montieren, dass sie vor intensiver UV-Strahlung geschützt sind. Bei Installationen in aggressiver Umgebung und/oder in Räumen mit unkontrollierbaren Umwelteinflüssen (wie Lösungs- oder Reinigungsmitteldämpfen etc.) muss der Klarsichtfilterbecher entsprechend geschützt oder gegen einen Rotgussfilterbecher ersetzt werden. Im Zweifelsfall beraten wir Sie gerne.

Inbetriebnahme



Vor der Inbetriebnahme der Hauswasserstation JRGURED Combi ist die Zuleitung gründlich zu spülen. Für die Inbetriebnahme ist die separate Bedienungs- und Wartungsanleitung zu beachten.



An der Hauswasserstation JRGURED Combi dürfen **keine** Reparaturen vorgenommen werden.

Umstellung des Druckreduzierventils



Ein Umstellen der Werkseinstellung erfolgt ausschliesslich auf Verantwortung des Ausführenden. Für das Umstellen beachten Sie bitte die separate Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Wartung



Für die Wartung des Feinfilters ist die separate Bedienungs- und Wartungsanleitung zu beachten. Diese ist bei der Übergabe der Anlage dem Hauseigentümer abzugeben.