



ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone HT-Bogen DN 75


Mittelteil (3x)

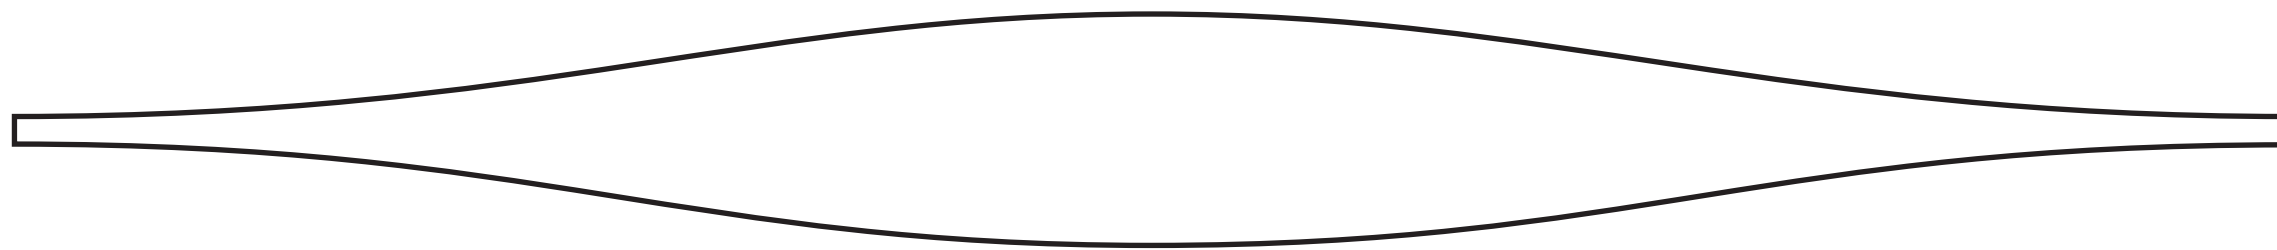

Anfang-/Endteil

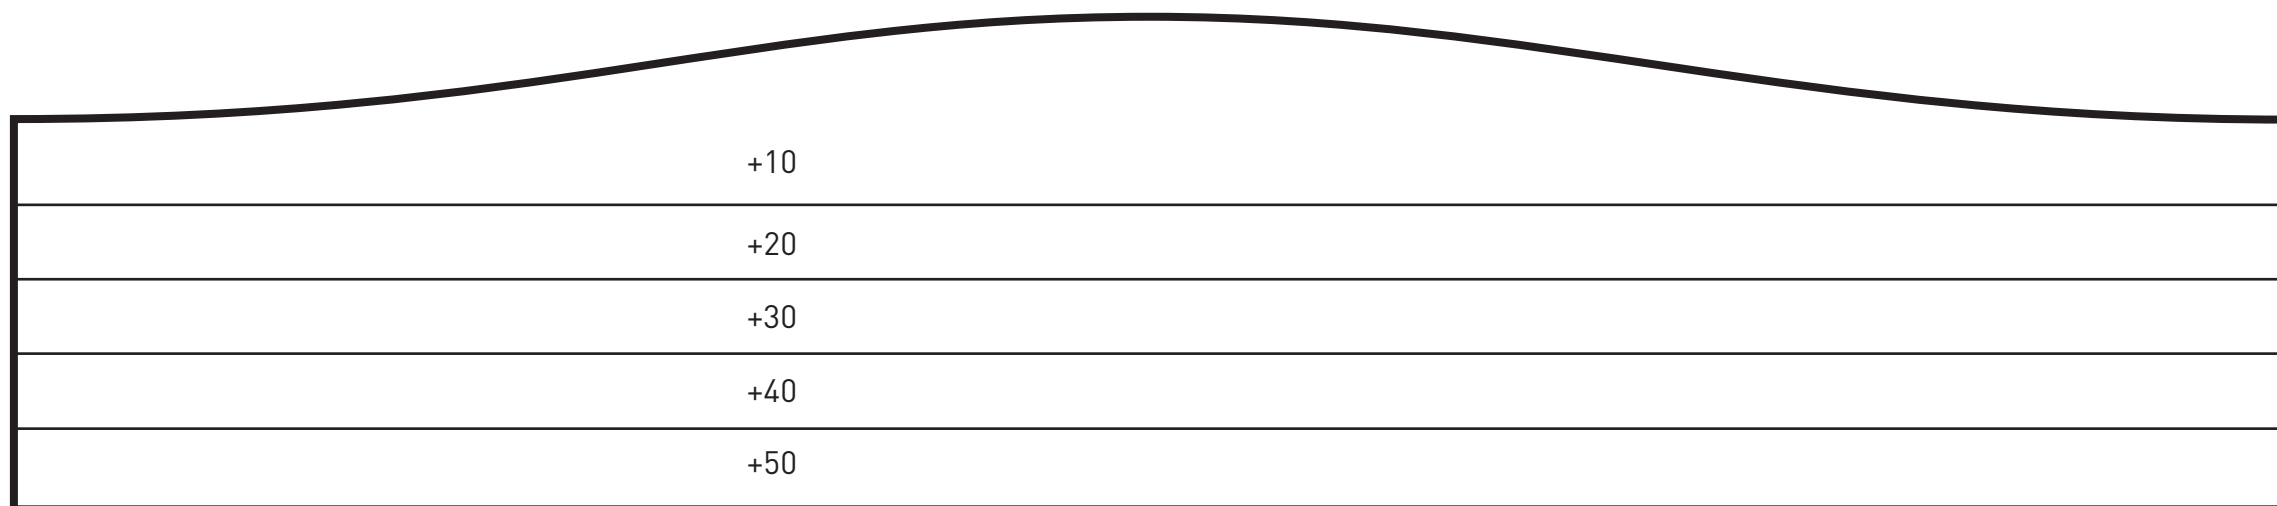


ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone HT-Bogen DN 110

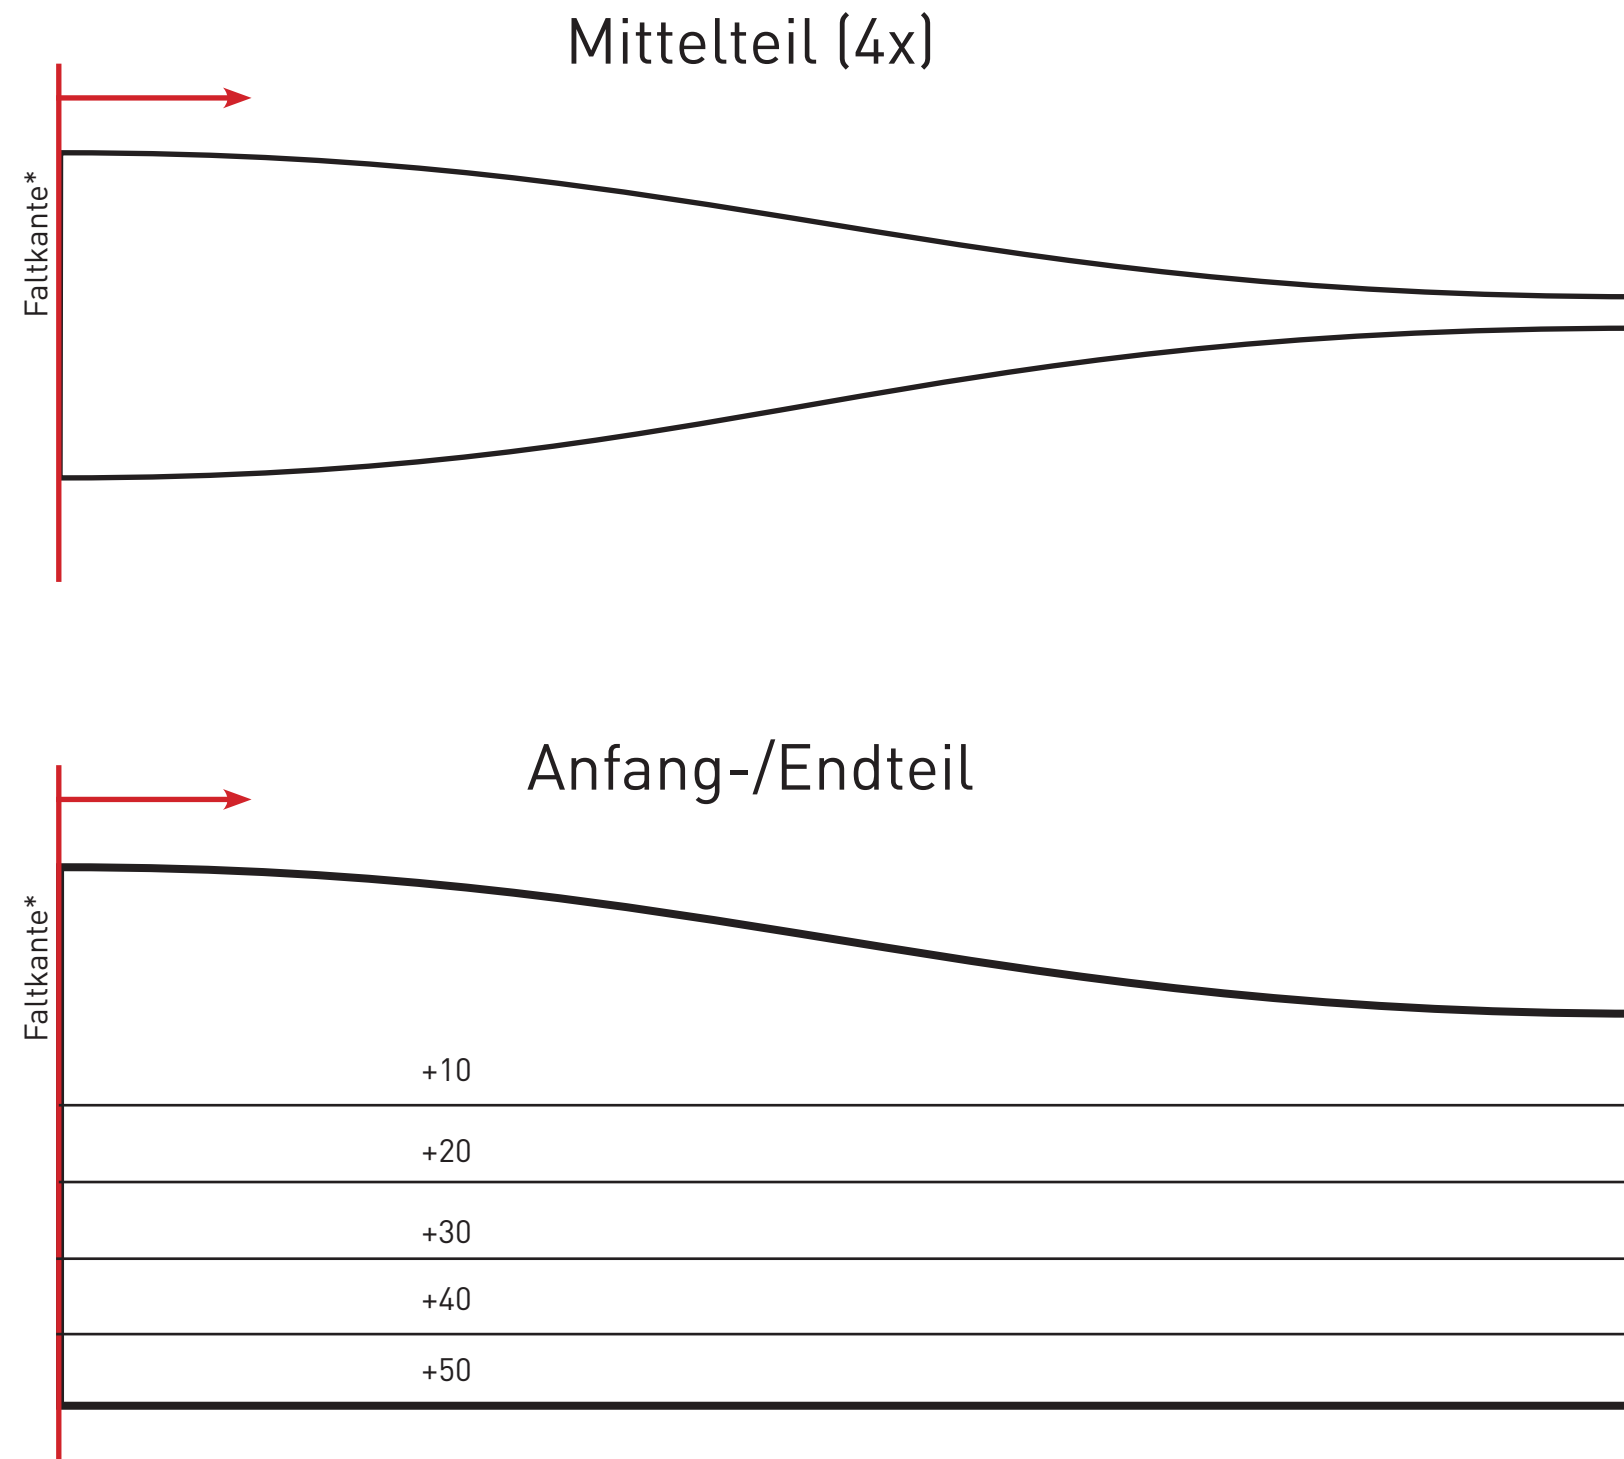


***Achtung:** Bei den großen Rohrdimensionen überschreitet die Größe der Formteile die Abmessung eines DIN A3 Papiers. In diesen Fällen sind die Vorlagen nur zur Hälfte dargestellt. Falten Sie das Schablonenpapier und legen Sie das Formteil mit der roten Linien an die Faltkante um das vollständige Formteil zu erhalten.

ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone HT-Bogen DN 125

Mittelteil (4x)

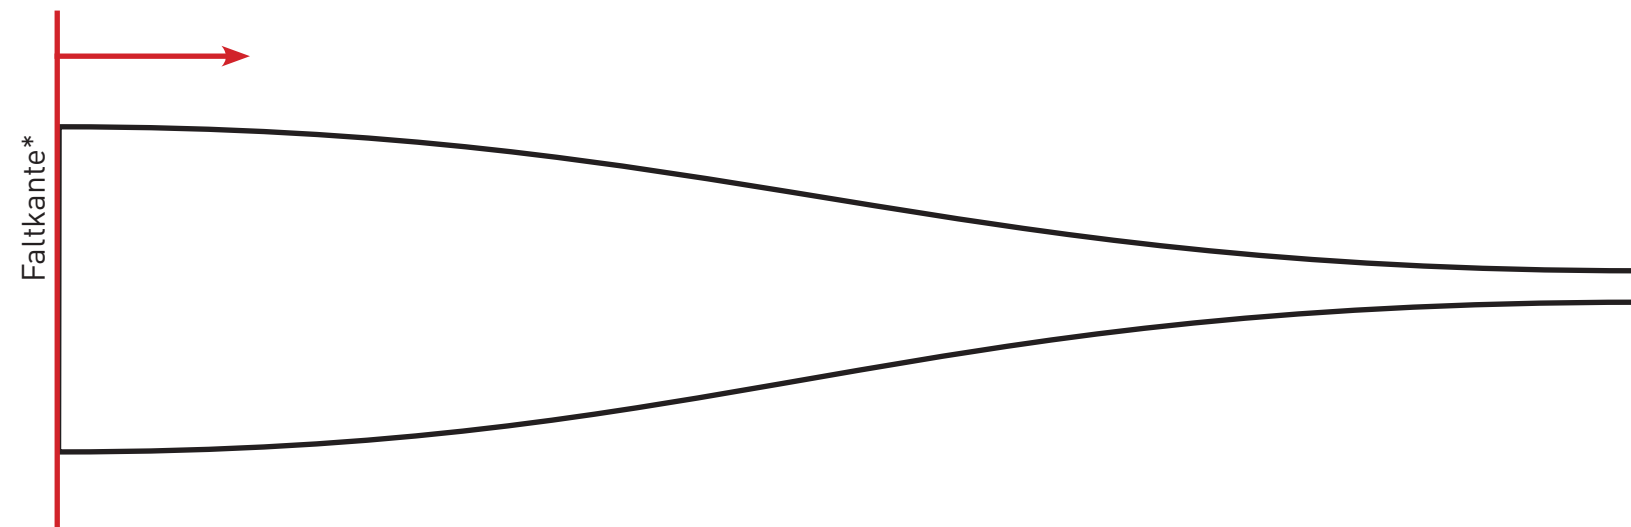


Anfang-/Endteil

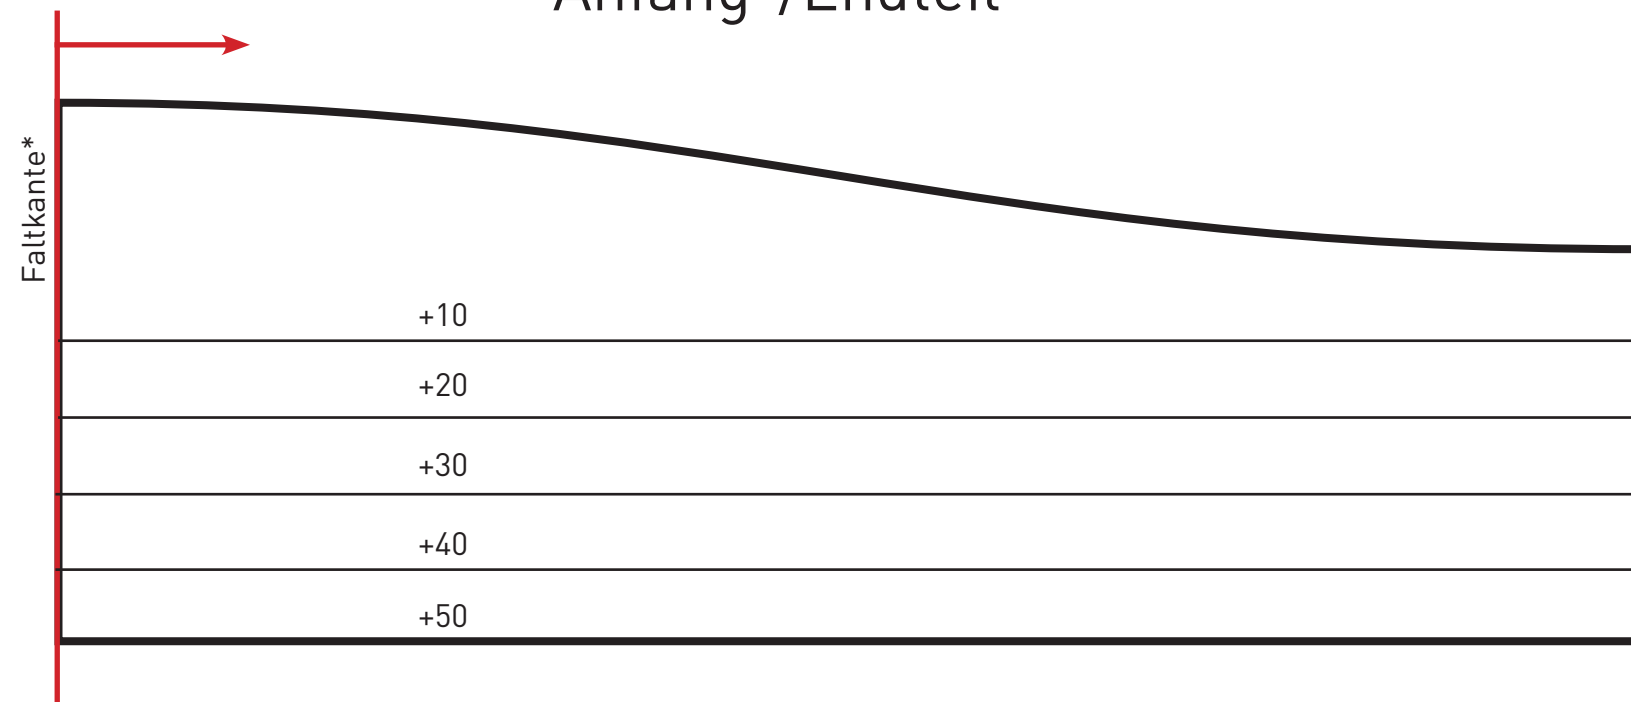


***Achtung:** Bei den großen Rohrdimensionen überschreitet die Größe der Formteile die Abmessung eines DIN A3 Papiers. In diesen Fällen sind die Vorlagen nur zur Hälfte dargestellt. Falten Sie das Schablonenpapier und legen Sie das Formteil mit der roten Linien an die Faltkante um das vollständige Formteil zu erhalten.

ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone HT-Bogen DN 160

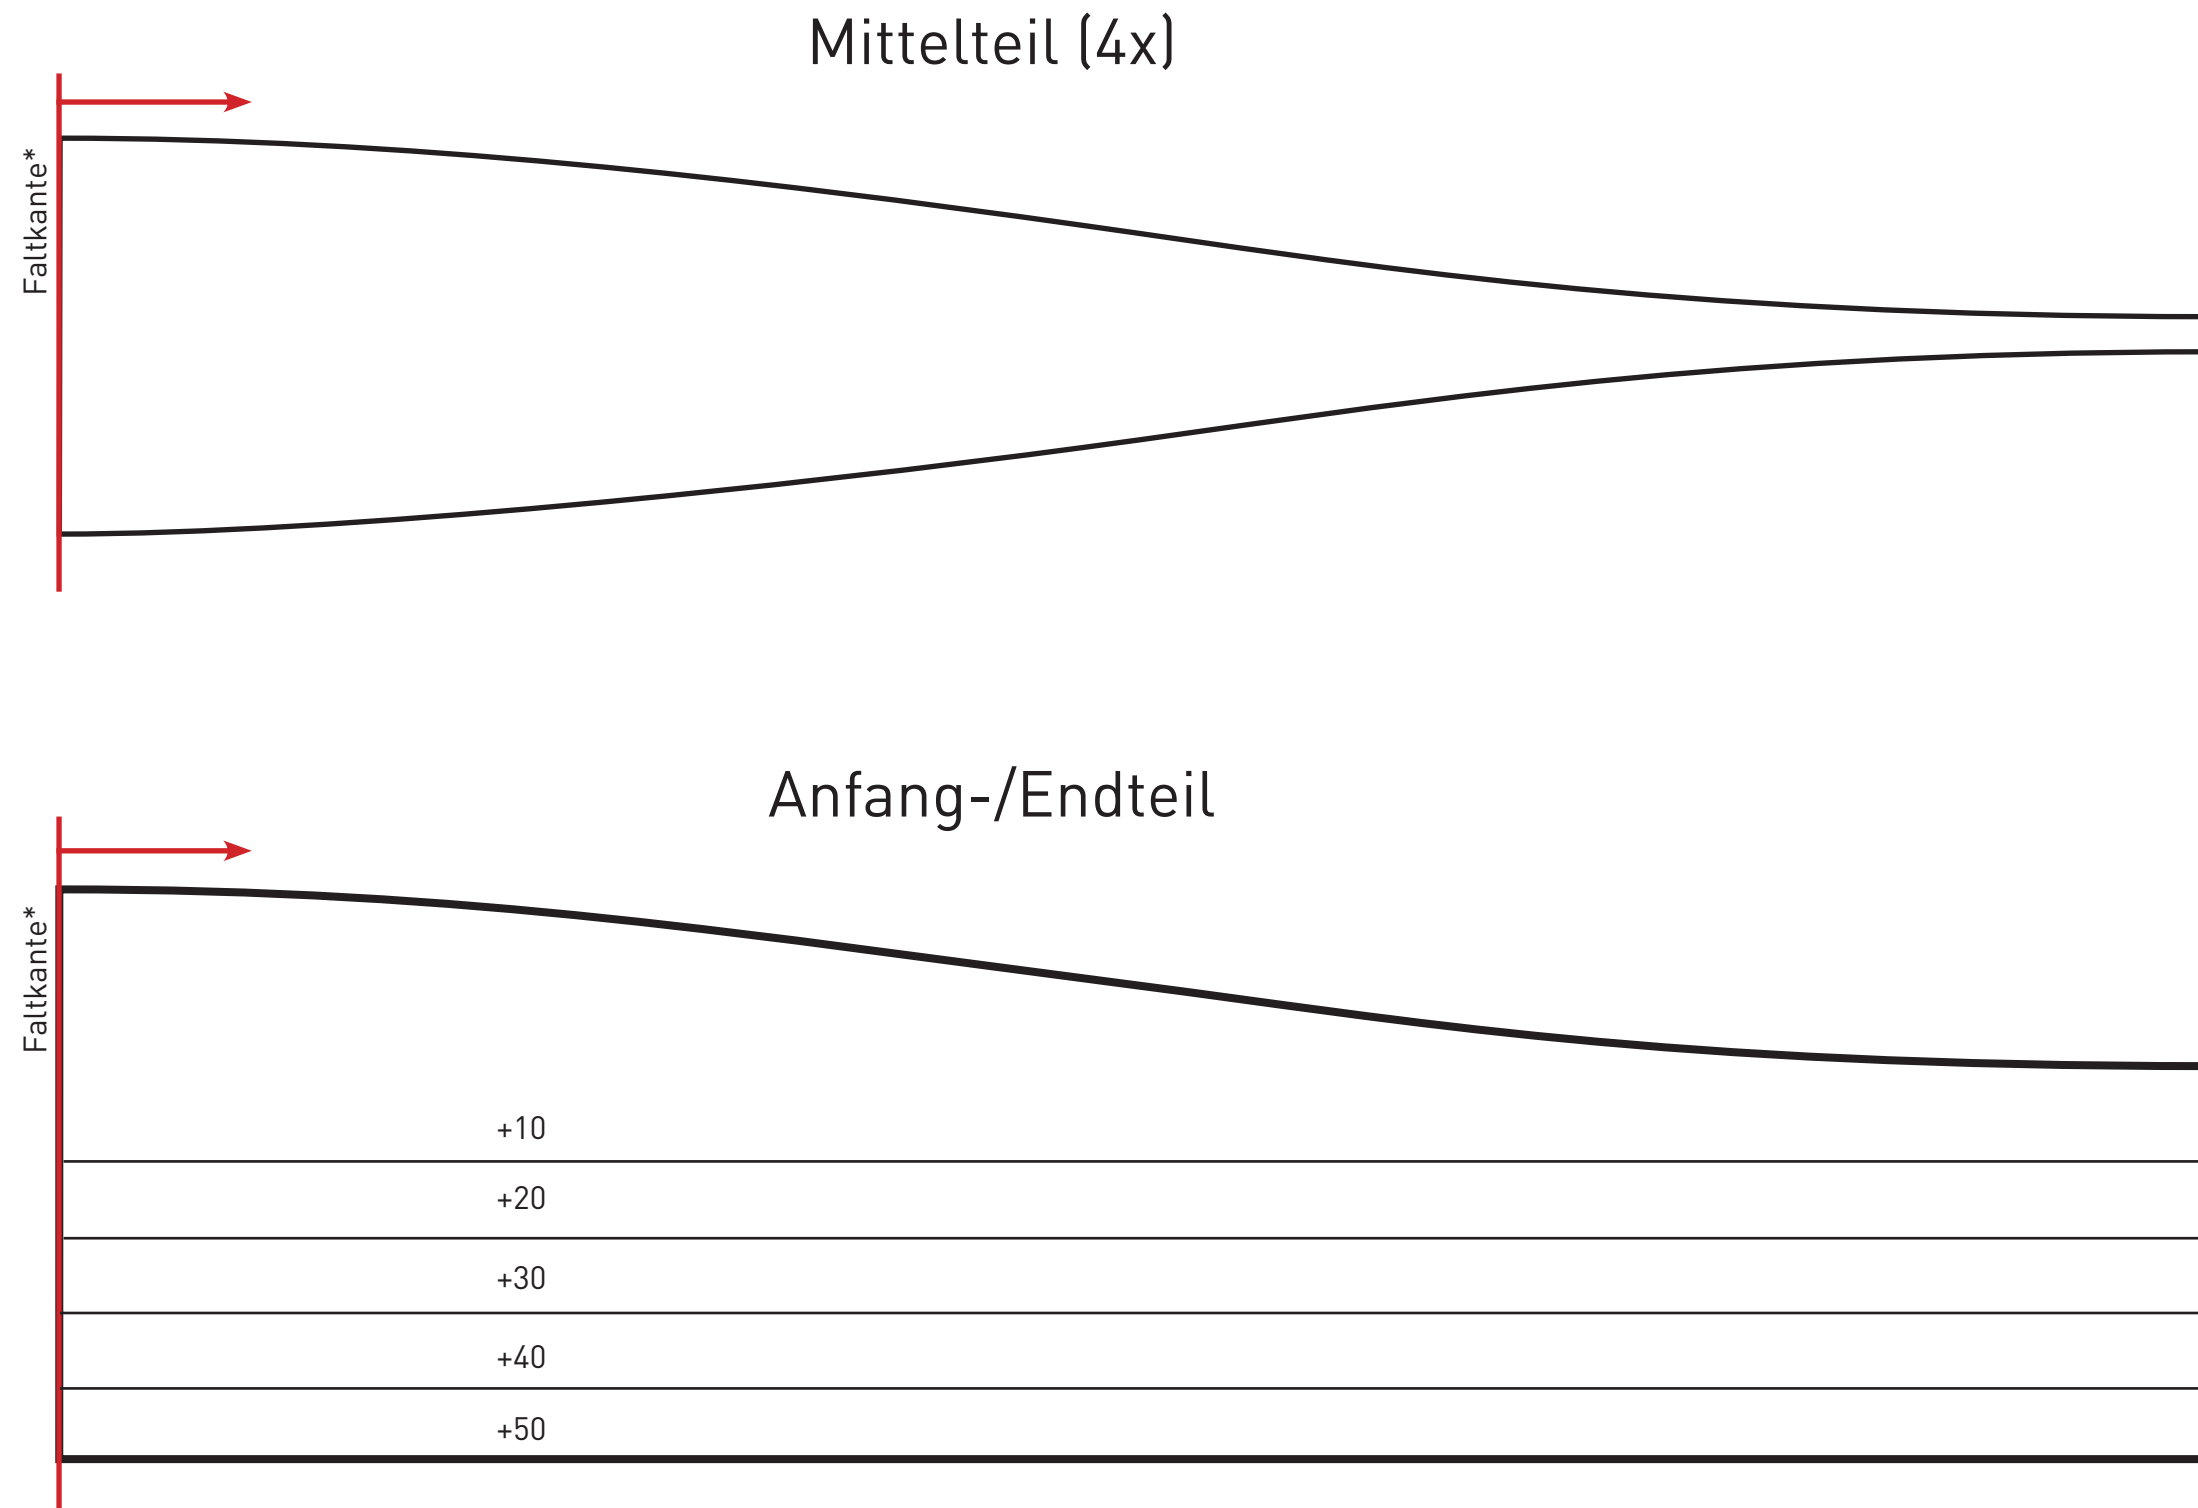

***Achtung:** Bei den großen Rohrdimensionen überschreitet die Größe der Formteile die Abmessung eines DIN A3 Papiers. In diesen Fällen sind die Vorlagen nur zur Hälfte dargestellt. Falten Sie das Schablonenpapier und legen Sie das Formteil mit der roten Linien an die Faltkante um das vollständige Formteil zu erhalten.

ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone HT-Bogen DN 200

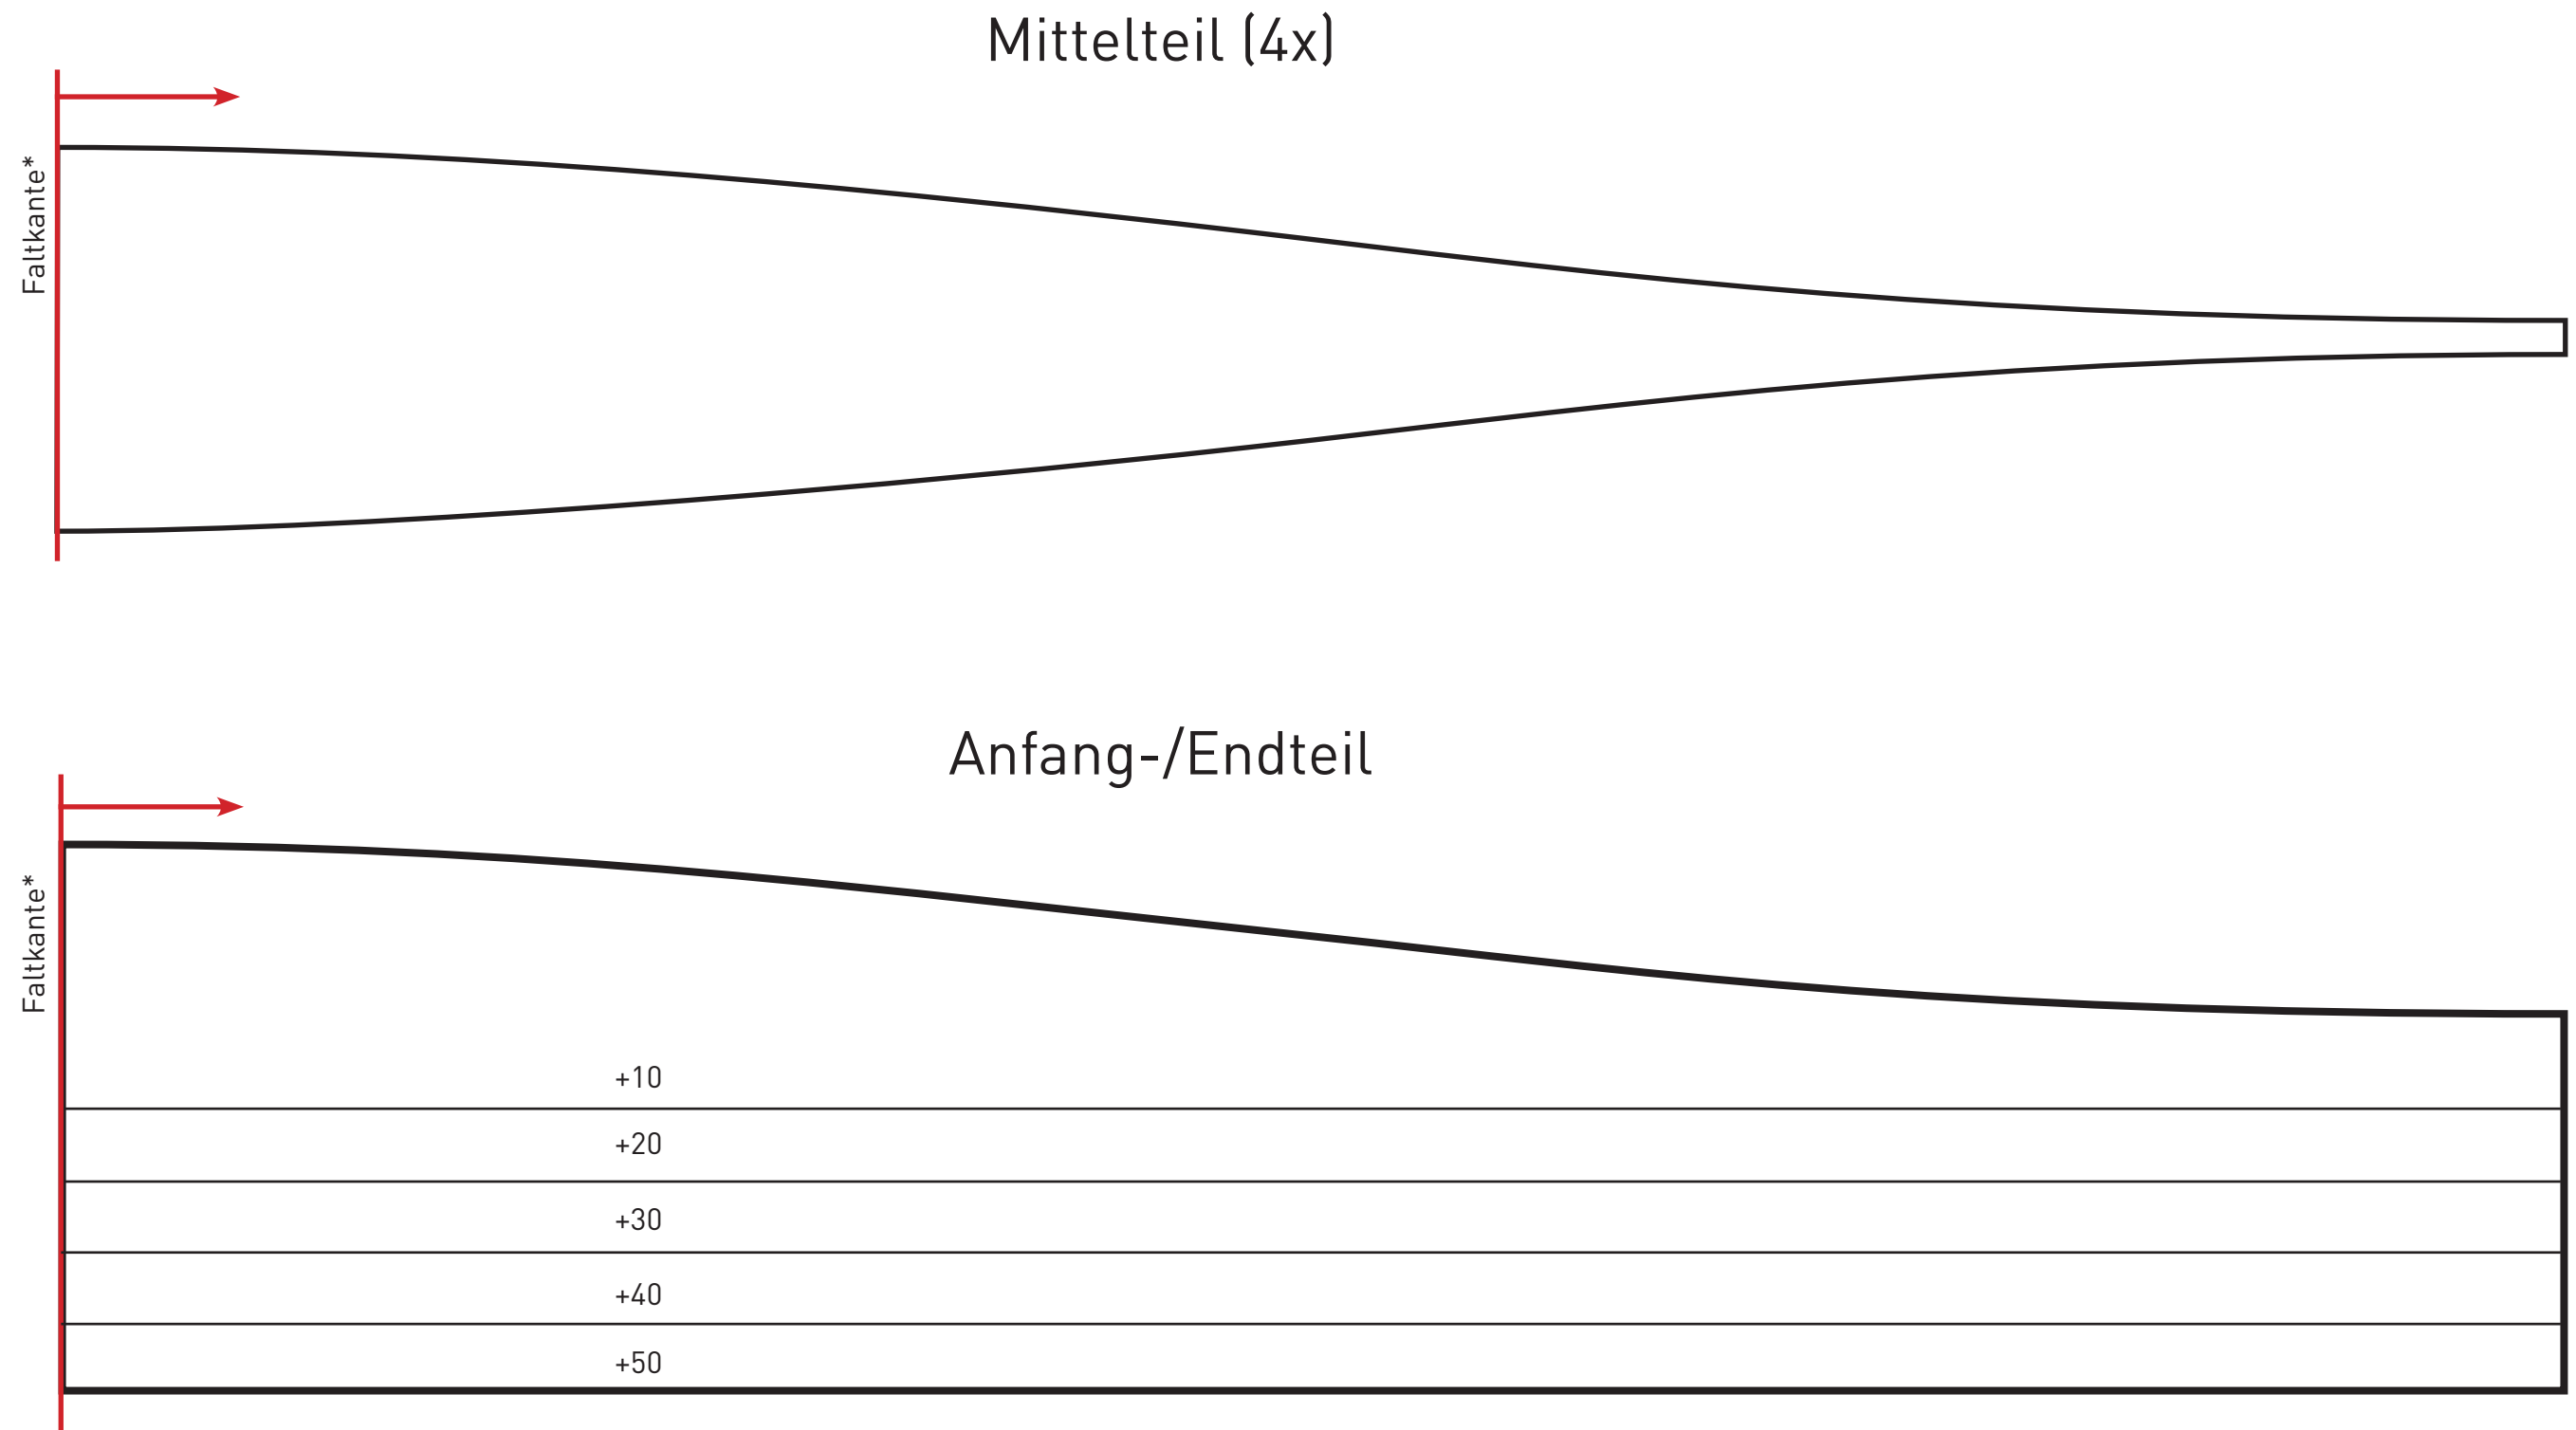


***Achtung:** Bei den großen Rohrdimensionen überschreitet die Größe der Formteile die Abmessung eines DIN A3 Papiers. In diesen Fällen sind die Vorlagen nur zur Hälfte dargestellt. Falten Sie das Schablonenpapier und legen Sie das Formteil mit der roten Linien an die Faltkante um das vollständige Formteil zu erhalten.


ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone SML-Bogen DN 80

Rücken besteht aus 3x Mittelteil und Anfang- und Endteil


Mittelteil (3x)

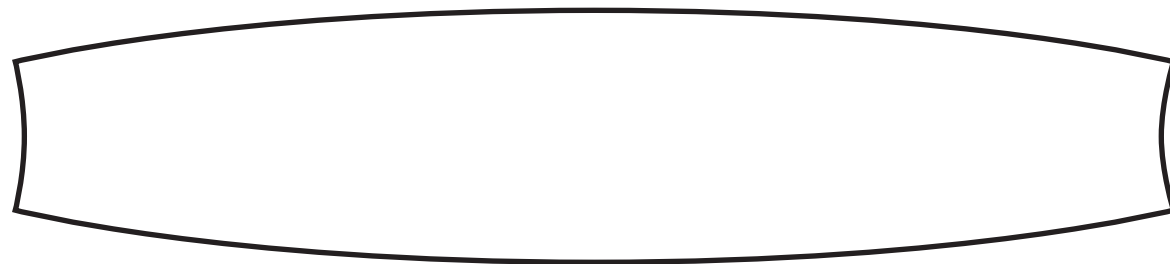

Anfang-/Endteil

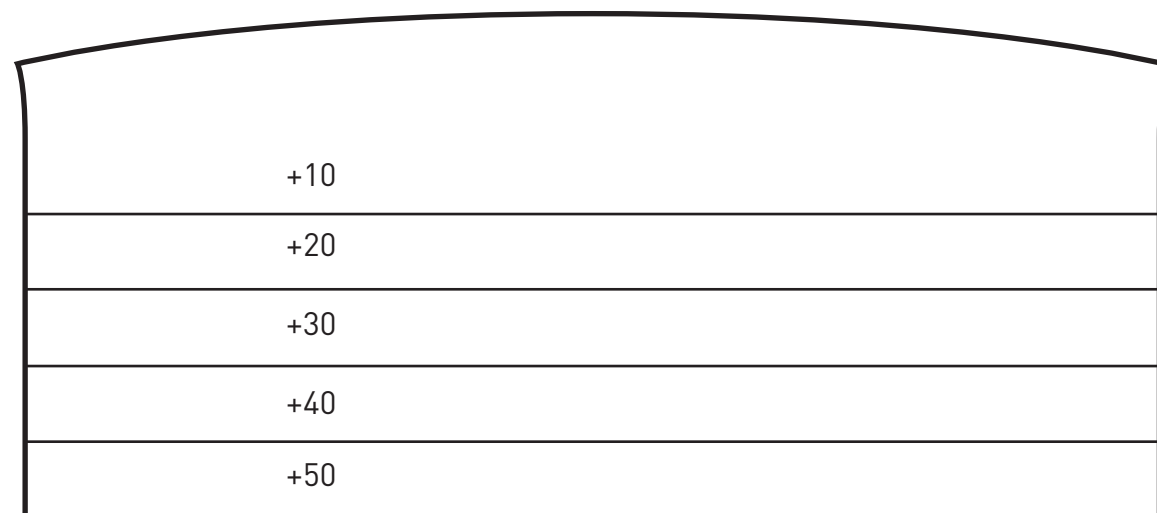


Kehle

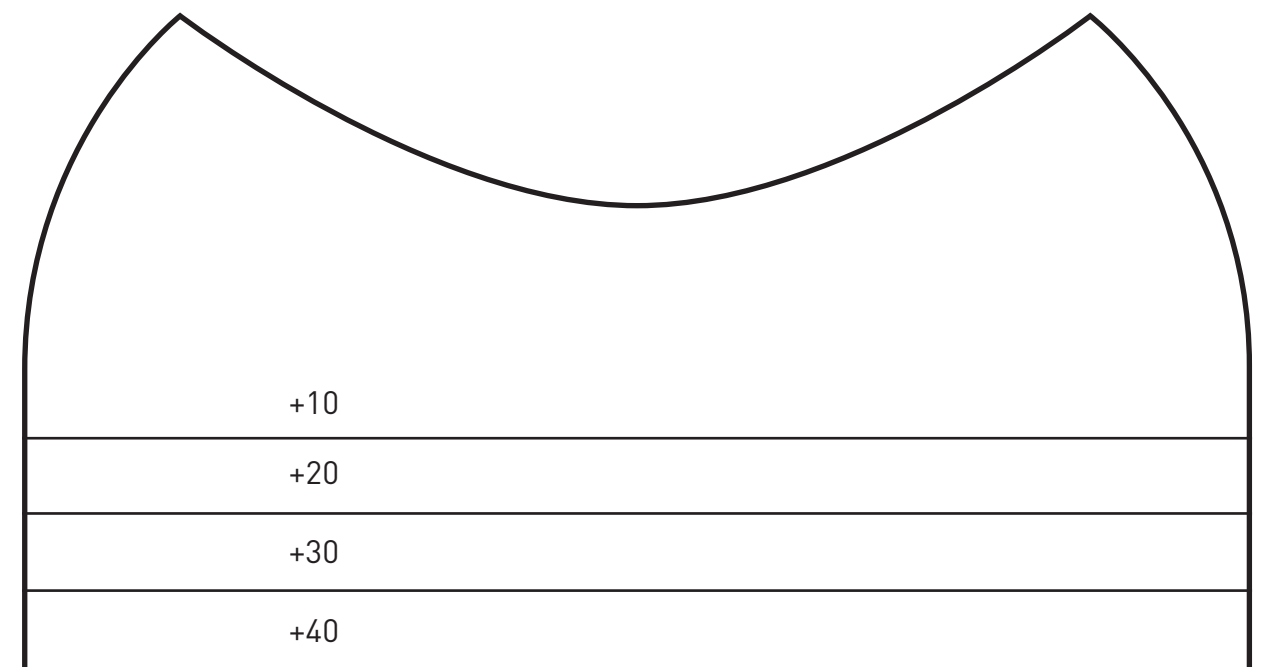


ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone SML-Bogen DN 100

Rücken besteht aus 3x Mittelteil und Anfang- und Endteil


Mittelteil (4x)

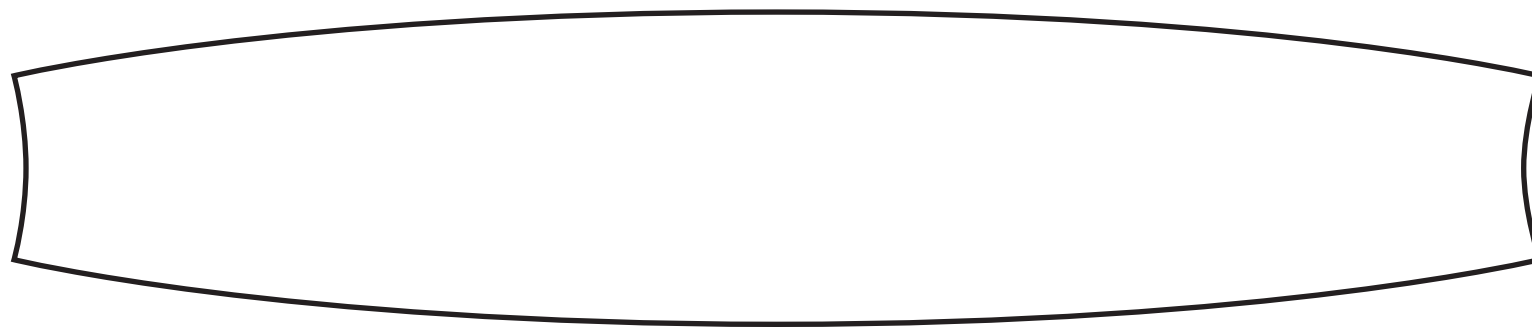

Anfang-/Endteil

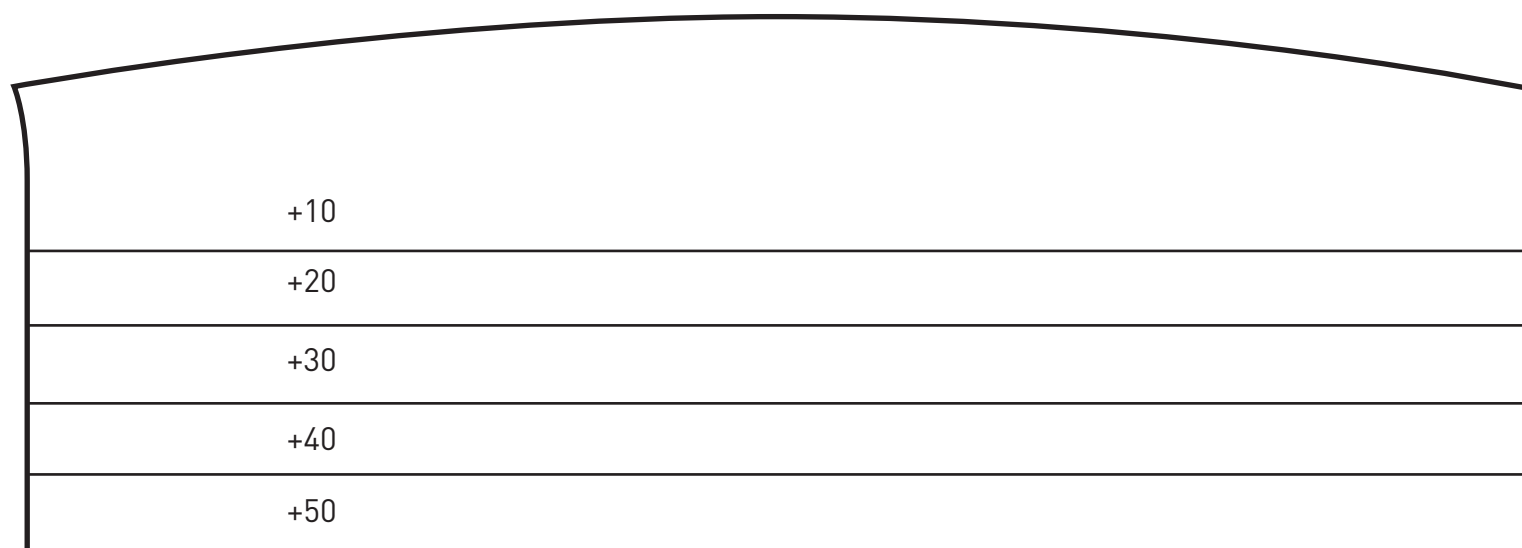


Kehle

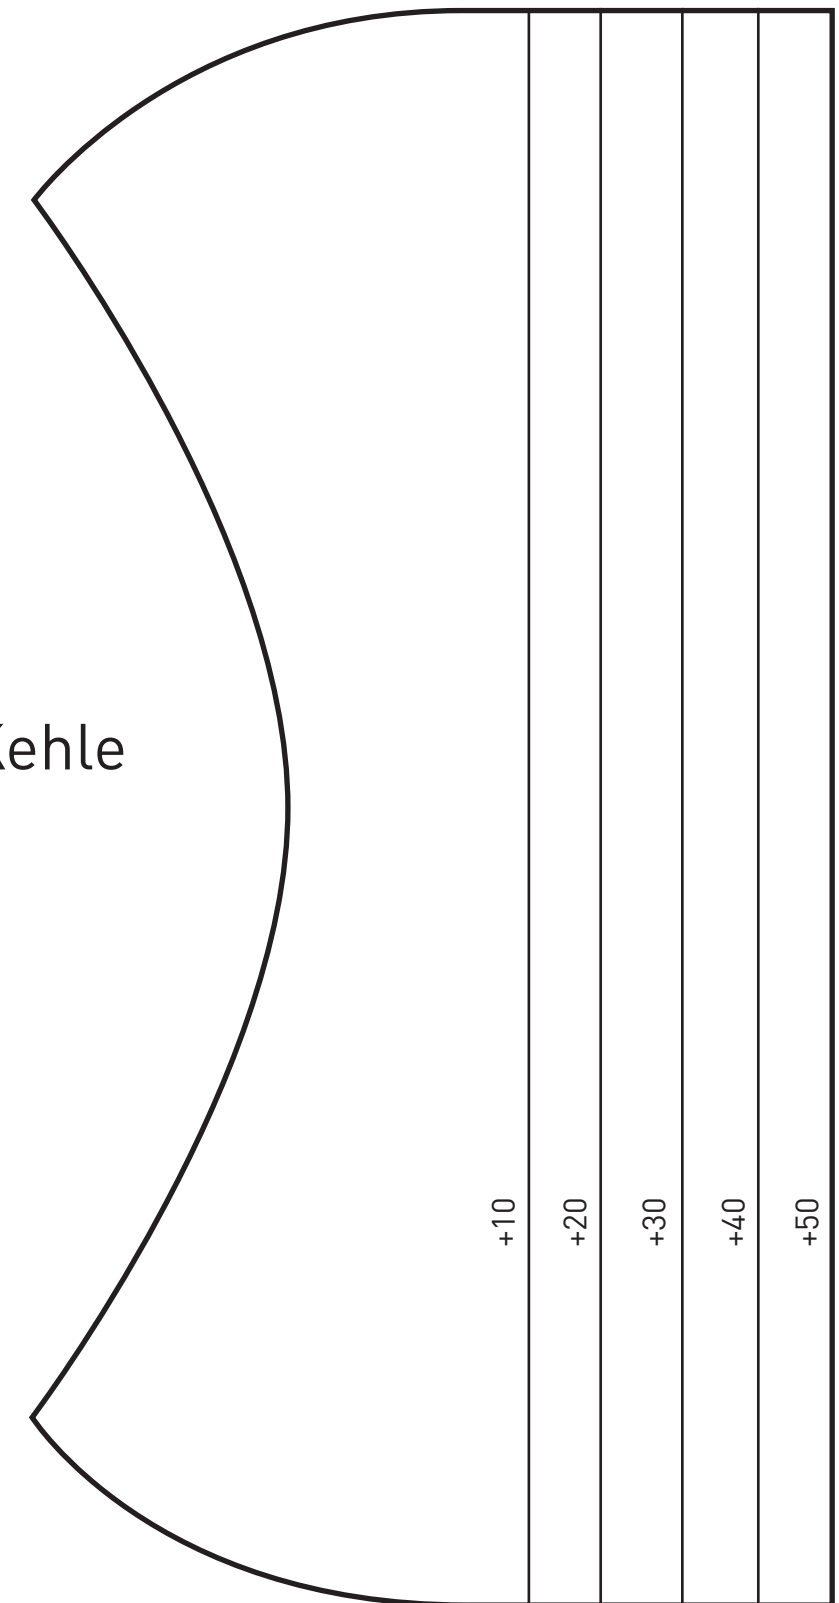


ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone SML-Bogen DN 125 Teil I

Rücken besteht aus 4x Mittelteil und Anfang- und Endteil


Mittelteil (4x)

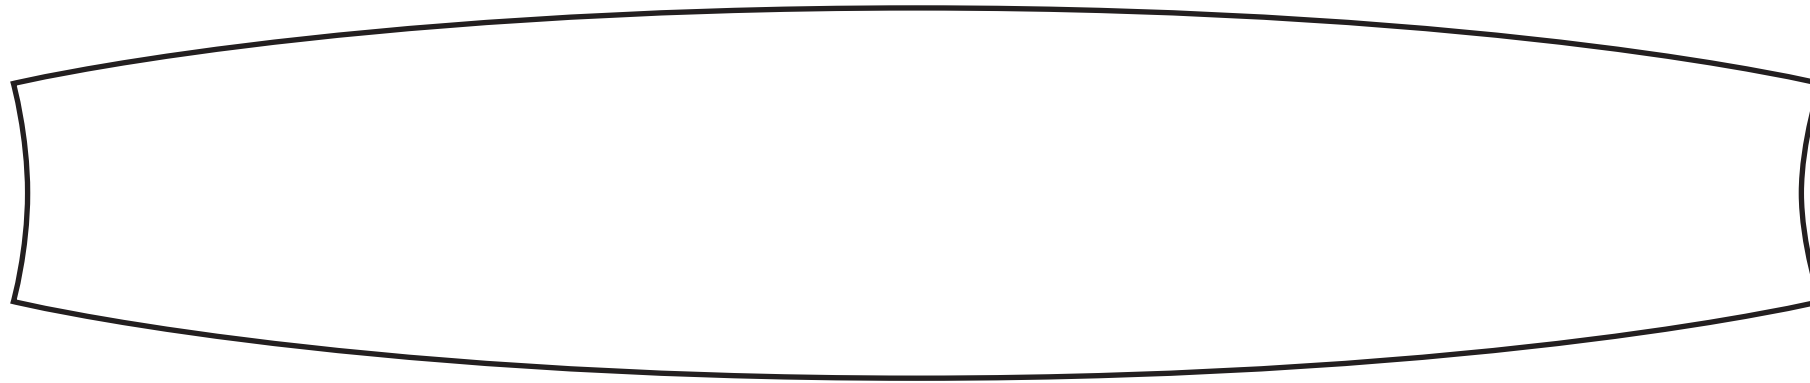

Anfang-/Endteil

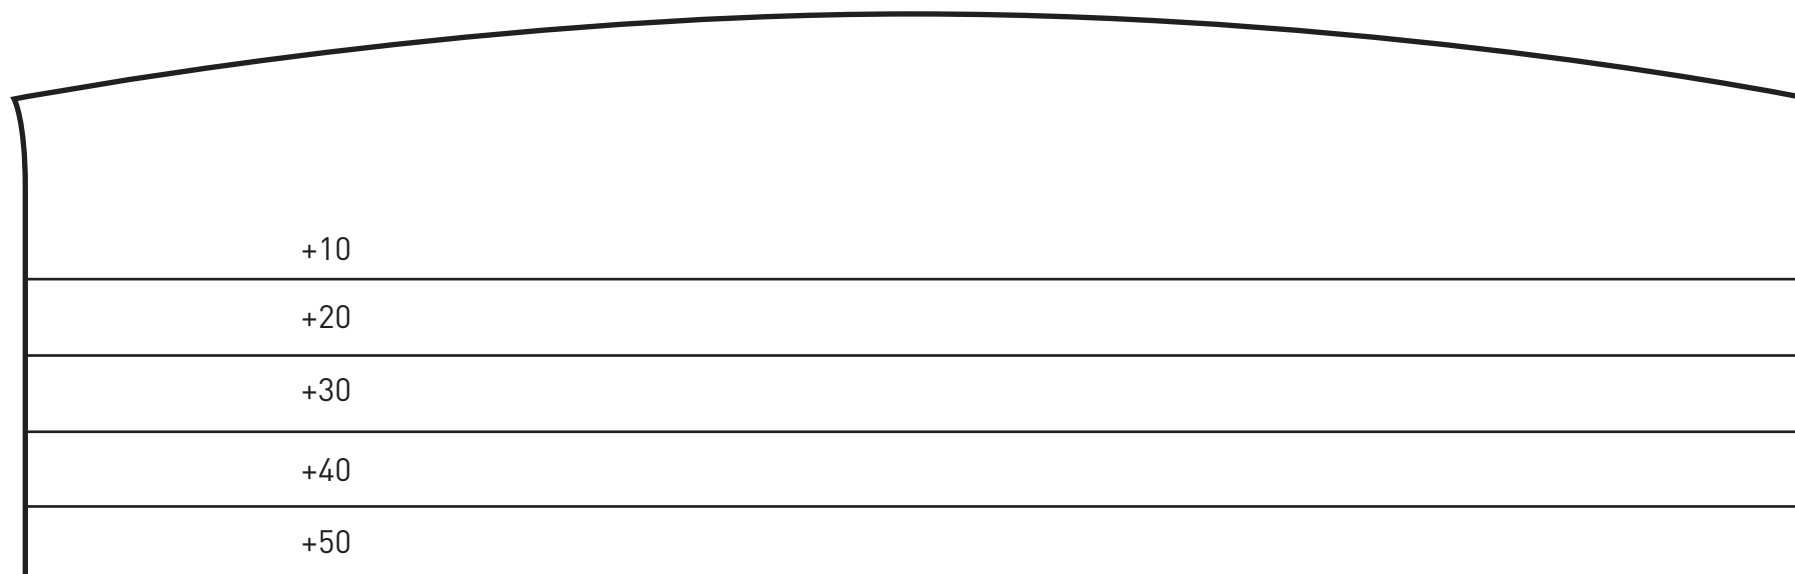


ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone SML-Bogen DN 125 Teil II

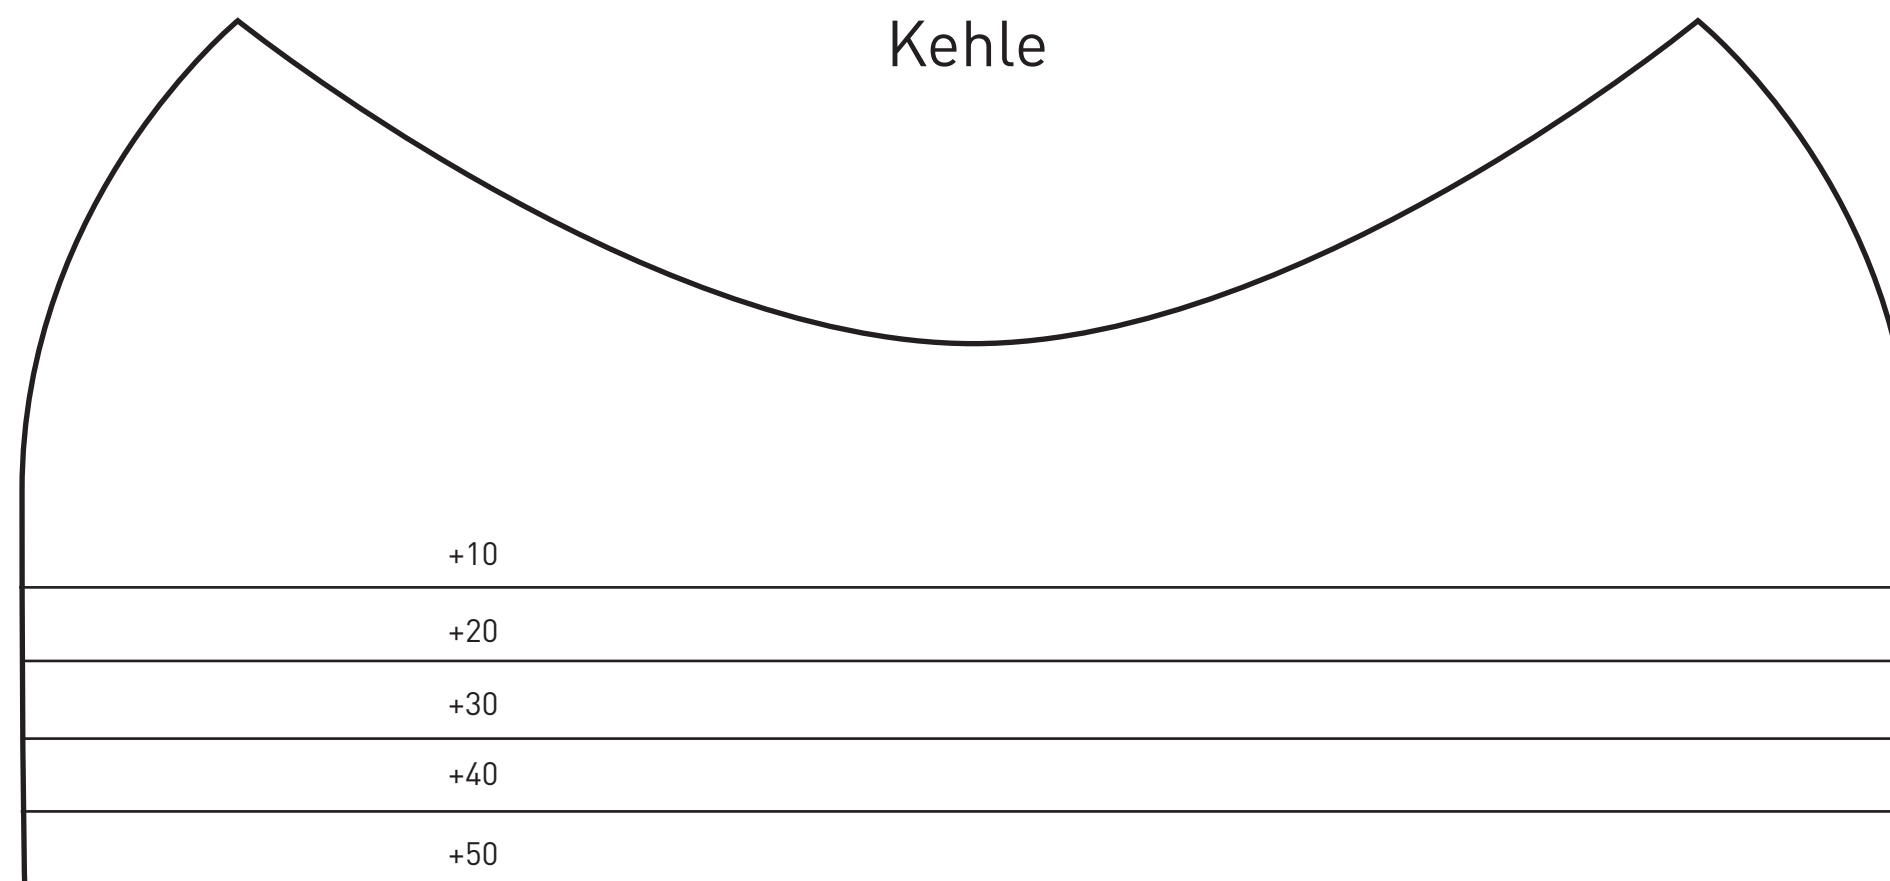


ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone SML-Bogen DN 150 Teil I

Rücken besteht aus 4x Mittelteil und Anfang- und Endteil


Mittelteil (4x)

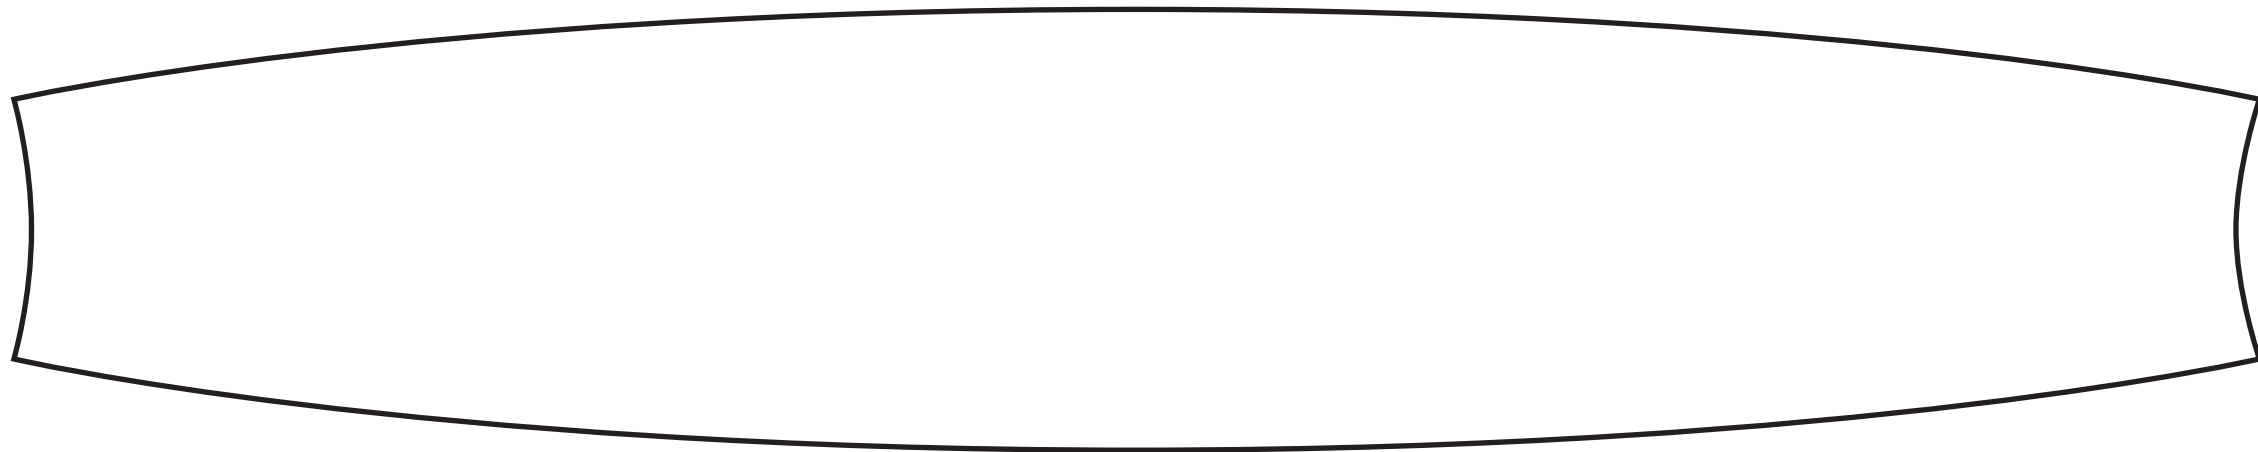

Anfang-/Endteil

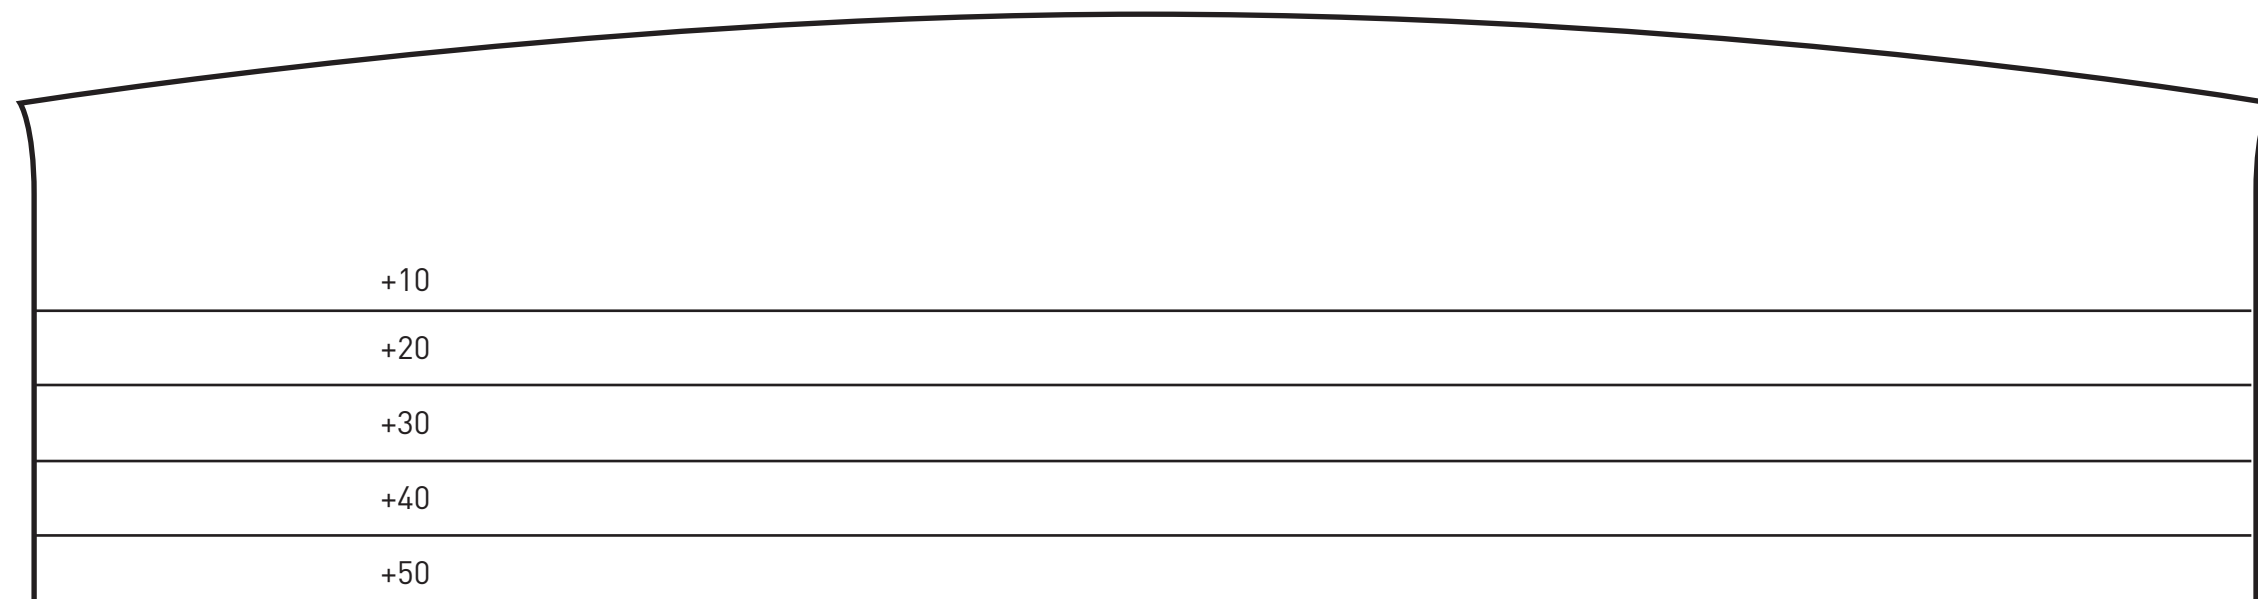


ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone SML-Bogen DN 150 Teil II

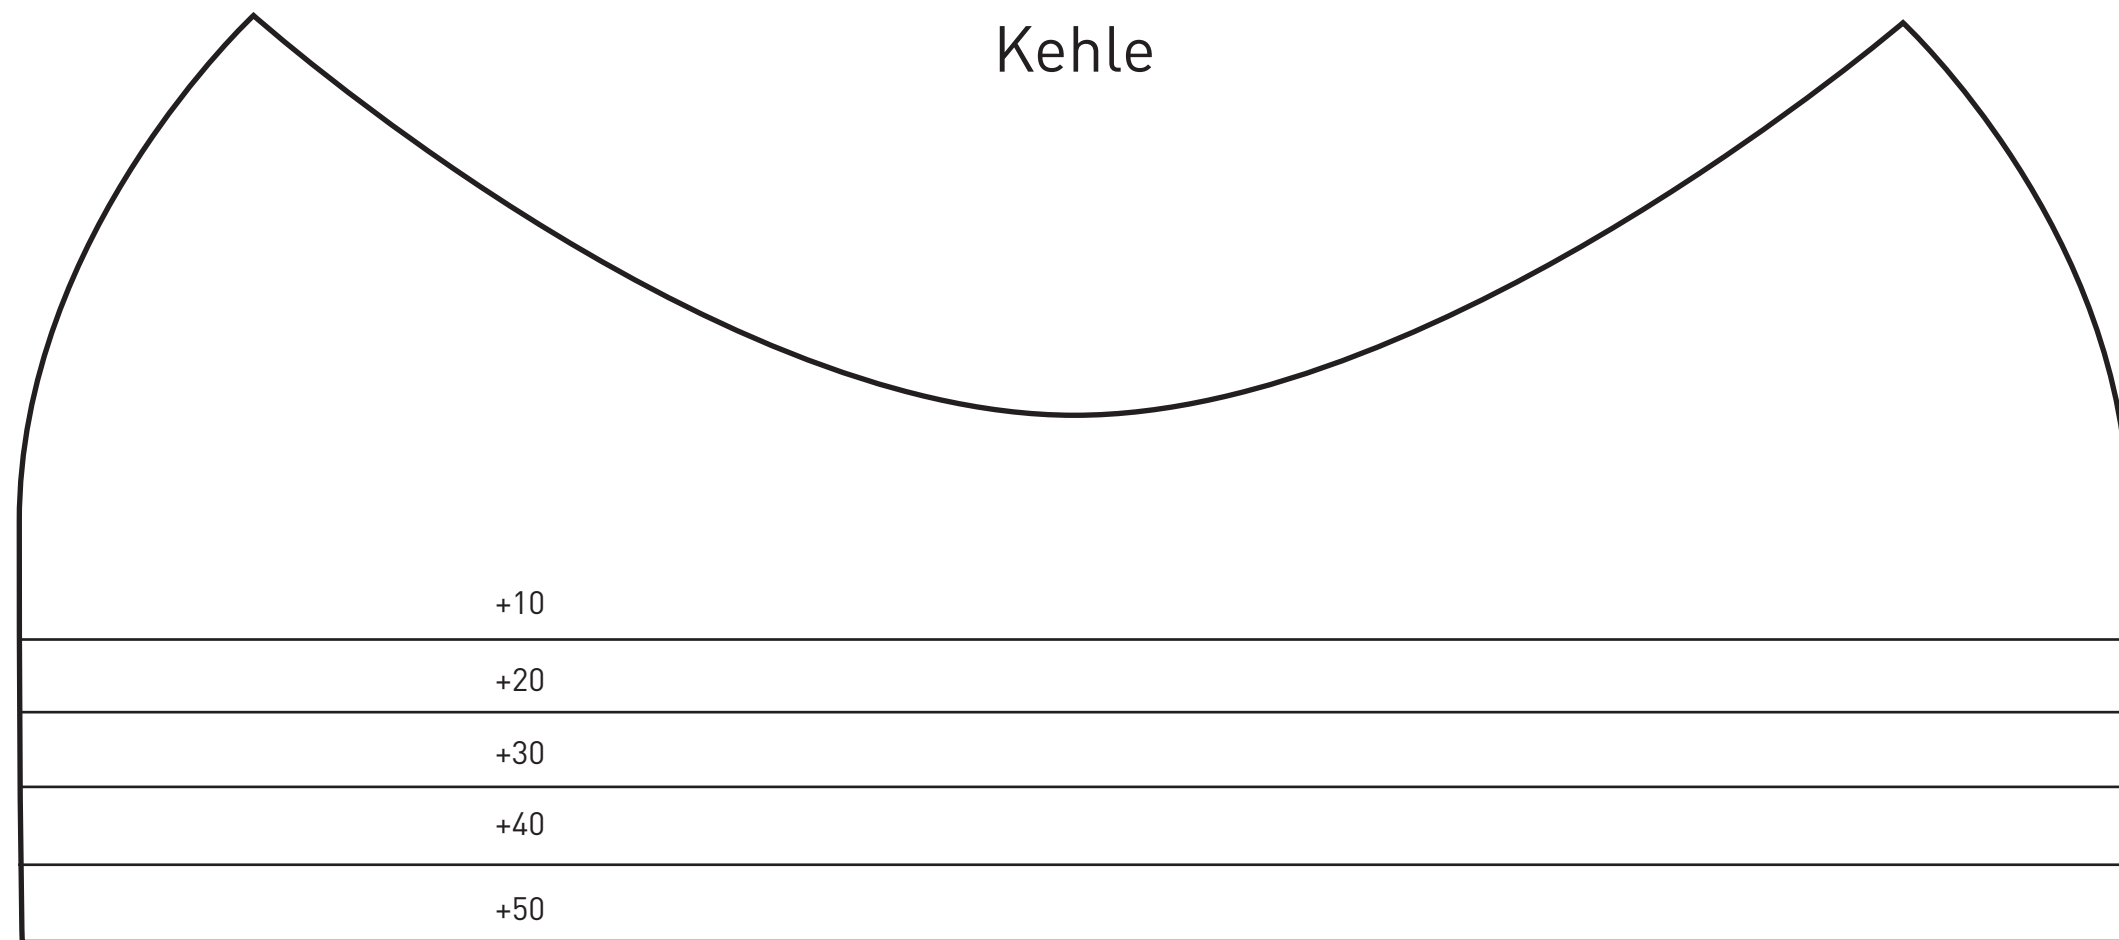

ArmaComfort AB Montageanleitung | Schablone SML-Bogen DN 200 Teil I

Rücken besteht aus 5x Mittelteil und Anfang- und Endteil

Mittelteil (5x)

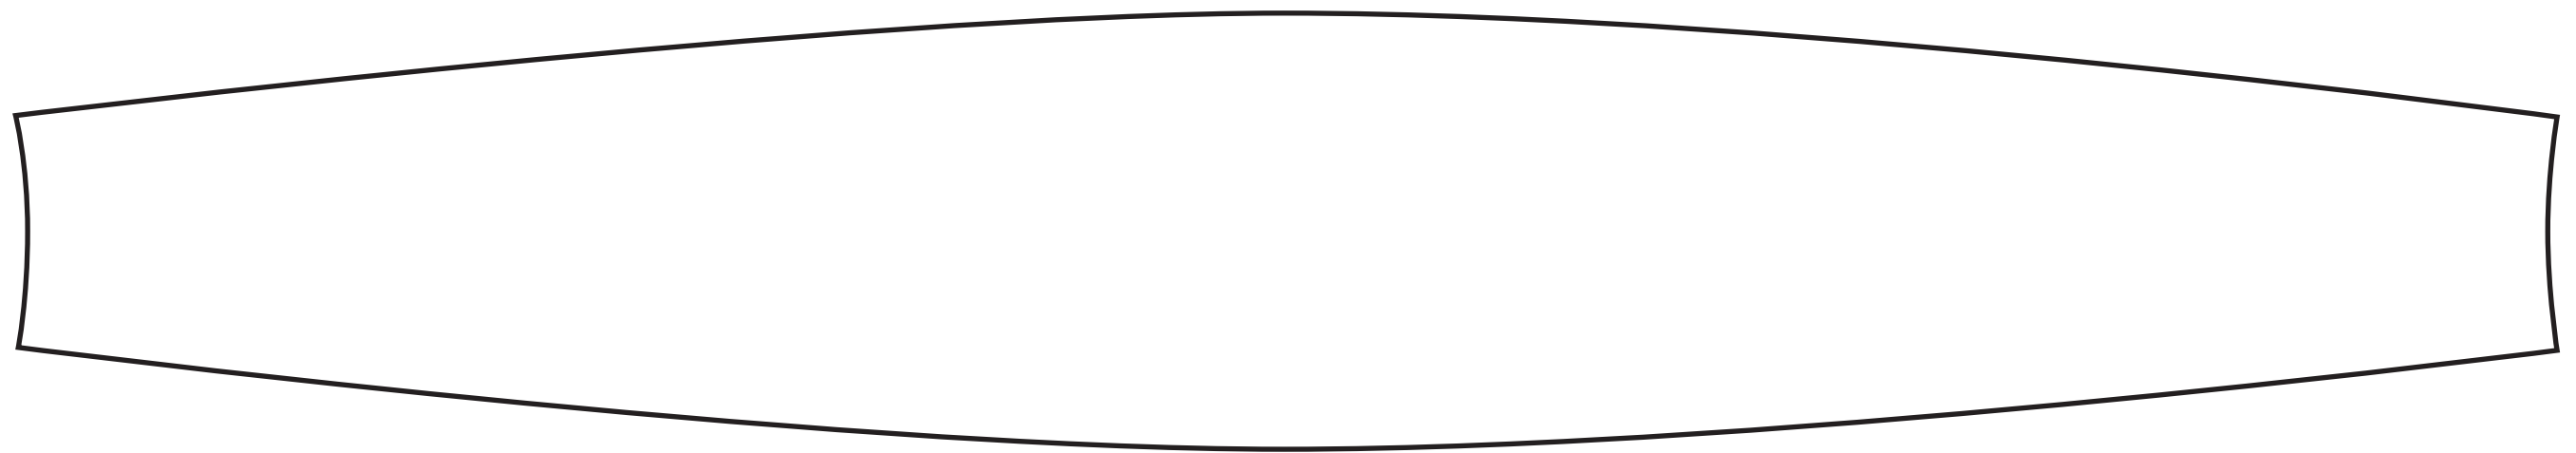

Anfang-/Endteil

