

Sicherheitsventile mit Entlastungshebel für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen.




Vorteile

- Der ideale Schutz für grössere Anlagen.
- Membran zum Schutz der Feder, verhindert Wasserverlust über die Spindel.

Technische Daten

- Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
- Spitzentemperaturbeständigkeit: 140 °C.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.

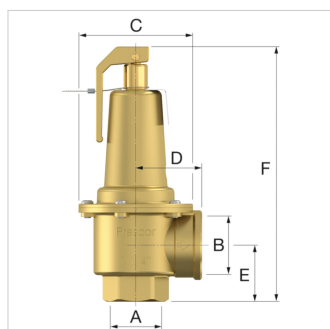

Typ	An- sprech- druck [bar]	Anschlussgewin- de		Abmessungen				Max. Wärmeleistun- g [kW]		Artikel- Nr.
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 700 1 1/4" - 3.0 bar	3.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	810	1	29203
Prescor S 700 1 1/4" - 3.5 bar	3.5	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	911	1	29204
Prescor S 700 1 1/4" - 4.0 bar	4.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1013	1	29205
Prescor S 700 1 1/4" - 4.5 bar	4.5	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1117	1	29206

Typ	An- sprech- druck [bar]	Anschlussgewin- de		Abmessungen				Max. Wärmeleistun- g [kW]		Artikel- Nr.
		A [""]	B [""]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 700 1 $\frac{1}{4}$ - 5.0 bar	5.0	1 $\frac{1}{4}$ " F	1 $\frac{1}{2}$ " F	95	55	47	213	1220	1	29207
Prescor S 700 1 $\frac{1}{4}$ - 6.0 bar	6.0	1 $\frac{1}{4}$ " F	1 $\frac{1}{2}$ " F	95	55	47	213	1426	1	29208
Prescor S 700 1 $\frac{1}{4}$ - 7.0 bar	7.0	1 $\frac{1}{4}$ " F	1 $\frac{1}{2}$ " F	95	55	47	213	1632	1	29209
Prescor S 700 1 $\frac{1}{4}$ - 8.0 bar	8.0	1 $\frac{1}{4}$ " F	1 $\frac{1}{2}$ " F	95	55	47	213	1839	1	29210
Prescor S 700 1 $\frac{1}{4}$ - 10.0 bar	10.0	1 $\frac{1}{4}$ " F	1 $\frac{1}{2}$ " F	95	55	47	213	2252	1	29211
Prescor S 960 1 $\frac{1}{2}$ - 3.0 bar	3.0	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	1120	1	29223
Prescor S 600 1 $\frac{1}{2}$ - 3.0 bar	3.0	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	600	1	29521
Prescor S 960 1 $\frac{1}{2}$ - 3.5 bar	3.5	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	1289	1	29224
Prescor S 960 1 $\frac{1}{2}$ - 4.0 bar	4.0	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	1435	1	29225
Prescor S 960 1 $\frac{1}{2}$ - 5.0 bar	5.0	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	1727	1	29227
Prescor S 960 1 $\frac{1}{2}$ - 6.0 bar	6.0	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	2019	1	29228
Prescor S 960 1 $\frac{1}{2}$ - 7.0 bar	7.0	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	2312	1	29229
Prescor S 960 1 $\frac{1}{2}$ - 8.0 bar	8.0	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	2604	1	29230
Prescor S 960 1 $\frac{1}{2}$ - 10.0 bar	10.0	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	G 2" F	95	60	47	220	3188	1	29231
Prescor S 1700 2 - 3.0 bar	3.0	G 2" F	G 2 $\frac{1}{2}$ " F	127	85	76	293	1980	1	29243
Prescor S 1700 2 - 3.5 bar	3.5	G 2" F	G 2 $\frac{1}{2}$ " F	127	85	76	293	2259	1	29244
Prescor S 1700 2 - 4.0 bar	4.0	G 2" F	G 2 $\frac{1}{2}$ " F	127	85	76	293	2515	1	29245
Prescor S 1700 2 - 5.0 bar	5.0	G 2" F	G 2 $\frac{1}{2}$ " F	127	85	76	293	3028	1	29247
Prescor S 1700 2 - 6.0 bar	6.0	G 2" F	G 2 $\frac{1}{2}$ " F	127	85	76	293	3540	1	29248
Prescor S 1700 2 - 7.0 bar	7.0	G 2" F	G 2 $\frac{1}{2}$ " F	127	85	76	293	4053	1	29249
Prescor S 1700 2 - 8.0 bar	8.0	G 2" F	G 2 $\frac{1}{2}$ " F	127	85	76	293	4565	1	29250
Prescor S 1700 2 - 10.0 bar	10.0	G 2" F	G 2 $\frac{1}{2}$ " F	127	85	76	293	5590	1	29251

**Mehr Informationen online finden:**

[Montage- und Betriebsanleitung](#)
[decl.eng.ATEX.prescor.s.v070316.pdf](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[EU Declaration of conformity](#)
[Prescor S ADSK](#)
[Prescor S ADSK Revit](#)
[Prescor S DWG](#)
[Prescor S STEP](#)
[Katalog als PDF \(2018\)](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com